SAMSUNG

GT-P6200

Εγχειρίδιο χρήσης

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή την κινητή συσκευή Samsung. Η συσκευή αυτή θα σας παρέχει υψηλής ποιότητας φορητή επικοινωνία και ψυχαγωγία με βάση την εξαιρετική τεχνολογία και τα υψηλά πρότυπα της Samsung.

Το παρόν εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί ειδικά για να σας καθοδηγεί στις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά της συσκευής σας.

Διάβασέ με πρώτο

- Πριν τη χρήση της συσκευής σας, διαβάστε το πλήρες κείμενο του εγχειριδίου και όλες τις οδηγίες ασφαλείας ώστε να διασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή χρήση.
- Οι περιγραφές στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής σας.
- Οι εικόνες και στιγμιότυπα οθόνης που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.
- Τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειρίδιου μπορεί να διαφέρουν από το προϊόν ή από λογισμικό που παρέχεται από παρόχους ή φορείς υπηρεσιών και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Μεταβείτε στον ιστότοπο της Samsung (*www.samsung.com*) για την πιο πρόσφατη έκδοση του εγχειριδίου.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες και πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή, το λογισμικό ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η μορφοποίηση και παράδοση του παρόντος εγχειριδίου χρήστη βασίζεται στα λειτουργικά συστήματα Android και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του χρήστη.

- Οι εφαρμογές της παρούσας συσκευής ενδέχεται να αποδίδουν διαφορετικά από συγκρίσιμες εφαρμογές υπολογιστών και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται όλες οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στην έκδοση υπολογιστή.
- Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή ή τις προδιαγραφές του υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για θέματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές τρίτων.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για ζητήματα απόδοσης ή μη συμβατότητας που προκαλούνται από επεξεργασμένες ρυθμίσεις μητρώου ή τροποποιημένο λογισμικό του λειτουργικού συστήματος. Αν επιχειρήσετε να προσαρμόσετε το λειτουργικό σύστημα, ενδέχεται η συσκευή ή οι εφαρμογές σας να μην λειτουργούν σωστά.
- Μπορείτε να αναβαθμίσετε το λογισμικό της συσκευής σας μεταβαίνοντας στον ιστότοπο της Samsung (*www.samsung.com*).
- Για το λογισμικό, το ηχητικό περιεχόμενο, τις ταπετσαρίες και τις εικόνες που παρέχονται σε αυτήν τη συσκευή έχει δοθεί άδεια για περιορισμένη χρήση μεταξύ Samsung και των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Η εξαγωγή και χρήση των υλικών αυτών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους παράβαση των πνευματικών δικαιωμάτων από τους χρήστες.
- Παρακαλείστε να φυλάξετε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Εικονίδια οδηγιών

Πριν ξεκινήσετε, εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο:

Προειδοποίηση—καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή—καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή σας ή άλλον εξοπλισμό

Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

► **Ανατρέξτε σε**—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ► σ. 12 (αντιστοιχεί σε "ανατρέξτε στη σελίδα 12")

→ **Και στη συνέχεια**—η σειρά των επιλογών ή μενού που πρέπει να επιλέξετε για την εκτέλεση ενός βήματος, για παράδειγμα: Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Πληροφορίες συσκευής** (αντιστοιχεί σε **Ρυθμίσεις**, και στη συνέχεια **Πληροφορίες συσκευής**)

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2012 Samsung Electronics

Το παρόν εγχειρίδιο προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, διανεμηθεί, μεταφραστεί ή μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπισης, της εγγραφής, ή της αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Samsung Electronics.

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Samsung Electronics.
- Το λογότυπο Android, τα Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, και Google Talk™ είναι εμπορικά σήματα της Google, Inc.
- Το Bluetooth® αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.

- Το Windows Media Player® αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation.
- Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, και το λογότυπο Wi-Fi αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
- Τα DivX®, DivX Certified®, και τα σχετικά λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται με άδεια.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

CE 0168 !

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX

Το DivX® είναι μια ψηφιακή μορφή βίντεο που δημιουργήθηκε από την DivX, LLC, θυγατρική της Rovi Corporation. Η παρούσα αποτελεί επίσημη συσκευή DivX Certified® που αναπαράγει βίντεο DivX. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση *www.divx.com* για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο DivX.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Αυτή η συσκευή DivX Certified® πρέπει να εγγραφεί ώστε να αναπαράγει ταινίες DivX Video-on-Demand (VOD) που αγοράζετε. Για να αποκτήσετε τον κωδικό εγγραφής σας, εντοπίστε την ενότητα DivX VOD στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής σας. Μεταβείτε στη διεύθυνση *vod.divx.com* για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης της εγγραφής σας.

DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο DivX® με ανάλυση έως HD 720p, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου επί πληρωμεί.

Περιεχόμενα

Συναρμολόγηση 11

Αφαίρεση της συσκευασίας 11
Διάταξη συσκευής 12
Πλήκτρα 14
Τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM 15
Φόρτιση της μπαταρίας 16
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετικά) 19

Πρώτα βήματα 21

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής σας 21
Χρήση της οθόνης αφής 21
Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων 24
Γνωριμία με την αρχική οθόνη 24
Πρόσβαση σε εφαρμογές 29
Εκκίνηση πολλαπλών εφαρμογών 31
Προσαρμογή της συσκευής 32
Εισαγωγή κειμένου 37

Υπηρεσίες με βάση διαδίκτυο και GPS 42

Διαδίκτυο 42
Latitude 46
Χάρτες 46
Music Hub 48
Πλοήγηση 48
Τοπικό 49
Play Store 49
Pulse 50

Readers Hub 51
Samsung Apps 51
YouTube 52

Επικοινωνία 54
Κλήσεις 54
Μηνύματα 64
Google Mail 66
Email 68
Talk 70
Messenger 71
Google+ 72
Social Hub 72

Ψυχαγωγία 73
Κάμερα 73
Αναπαραγωγή βίντεο 81
Συλλογή 84
Επεξεργαστής φωτογραφιών 86
MP3 player 87

Προσωπικά στοιχεία 91
Επαφές 91
S Planner 94
Σημείωση 96
Pen memo 97

Δυνατότητα σύνδεσης 98
Συνδέσεις USB 98
Wi-Fi 100
Wi-Fi Direct 102

AllShare 103
Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας 105
Bluetooth 107
GPS 109
Συνδέσεις VPN 110

Εργαλεία 113
Ειδοποίηση 113
Αριθμομηχανή 114
Λήψεις 114
eBook 115
Τα αρχεία μου 115
Polaris Office 116
Αναζήτηση 118
SIM Toolkit 118
Διαχείριση εργασιών 118
Παγκόσμιο ρολόι 119

Ρυθμίσεις 120
Πρόσβαση στις επιλογές ρυθμίσεων 120
Wi-Fi 120
Bluetooth 120
Χρήση δεδομένων 120
Περισσότερα... 121
Ήχος 122
Οθόνη 123
Εξοικονόμηση ενέργειας 124
Αποθήκευση 124
Μπαταρία 125
Εφαρμογές 125

Λογαριασμοί & συγχ/σμός 125
Υπηρ. εντοπισμού θέσης 125
Ασφάλεια 125
Γλώσσα και εισαγωγή 127
Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά 130
Βάση σύνδεσης 131
Ημερομηνία και ώρα 131
Προσβασιμότητα 131
Κίνηση 132
Επιλογές προγραμματιστή 132
Πληροφορίες συσκευής 133

Αντιμετώπιση προβλημάτων 134

Προφυλάξεις ασφαλείας 139

Ευρετήριο 152

Συναρμολόγηση

Αφαίρεση της συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία του προϊόντος για τα παρακάτω αντικείμενα:

- Κινητή συσκευή
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο από τη Samsung λογισμικό. Πειρατικό ή παράνομο λογισμικό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά ή δυσλειτουργίες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

- Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο των υπηρεσιών.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung.
- Τα παρεχόμενα αντικείμενα είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά για τη συσκευή σας και ενδέχεται να μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
- Άλλα αξεσουάρ ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας.

Διάταξη συσκευής

› Πρόσοψη

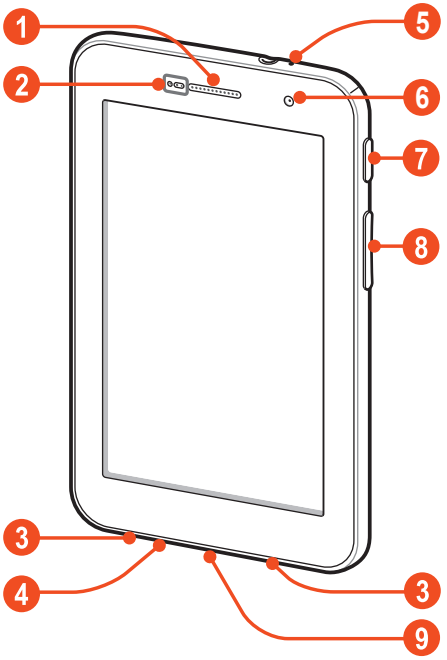

Αριθμός	Λειτουργία
1	Ακουστικό
2	Αισθητήρες φωτεινότητας/Φωτοανιχνευτής
3	Ηχείο
4	Μικρόφωνο

Αριθμός	Λειτουργία
5	Μικρόφωνο[1]
6	Μπροστινός φακός κάμερας
7	Πλήκτρο On/Off/Επαναφοράς/Κλειδώματος
8	Πλήκτρο έντασης
9	Υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών

› Πίσω όψη

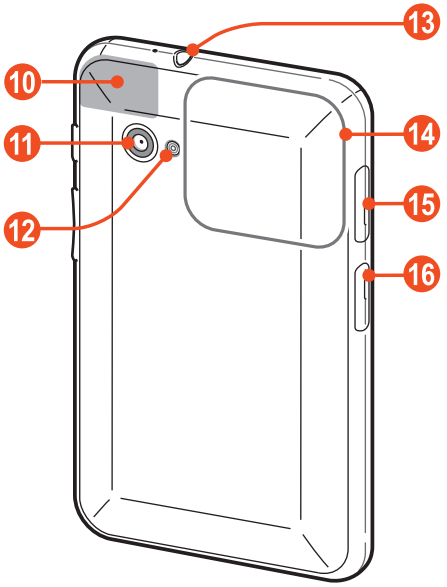

1. Ενεργό μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης ή εγγράφετε βίντεο.

Αριθμός	Λειτουργία
⑩	Κεραία GPS[2]
⑪	Φακός κάμερας πίσω
⑫	Φλας
⑬	Υποδοχή σετ ακουστικών[3]
⑭	Κύρια κεραία
⑮	Υποδοχή κάρτας SIM
⑯	Υποδοχή κάρτας μνήμης

Πλήκτρα

Πλήκτρο		Λειτουργία
	On/Off/ Επαναφοράς[4]/ Κλειδώματος	Ενεργοποίηση της συσκευής (πατήστε παρατεταμένα). Πρόσβαση στις επιλογές της συσκευής (πατήστε παρατεταμένα). Επαναφορά της συσκευής (πατήστε παρατεταμένα για 10-15 δευτερόλεπτα). Απενεργοποίηση και κλείδωμα της οθόνης αφής ή ενεργοποίησή της.
	Ένταση	Ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.

2. Μην αγγίζετε και μην καλύπτετε την περιοχή γύρω από την κεραία με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα κατά τη χρήση των λειτουργιών του GPS.
3. Η λανθασμένη σύνδεση του σετ ακουστικών στη συσκευή σας μπορεί να επιφέρει ζημιά στην υποδοχή του σετ ή στο ίδιο το σετ ακουστικών.
4. Αν η συσκευή παρουσιάσει μόνιμα σφάλματα, κολλήσει ή παγώσει, μπορεί να χρειαστεί να επαναφέρετε τη συσκευή για να επανακτήσετε τη λειτουργικότητα.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM

Όταν γίνετε συνδρομητής μιας υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας, θα λάβετε μια κάρτα Μονάδας ταυτότητας συνδρομητή (Subscriber Identity Module - SIM), με στοιχεία της συνδρομής, όπως τον προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης (PIN) και προαιρετικές υπηρεσίες. Για χρήση υπηρεσιών UMTS ή HSDPA, μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα Γενικής μονάδας ταυτότητας συνδρομητή (Universal Subscriber Identity Module - USIM).

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας SIM.

2 Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM με τις χρυσές επαφές προς τα κάτω.

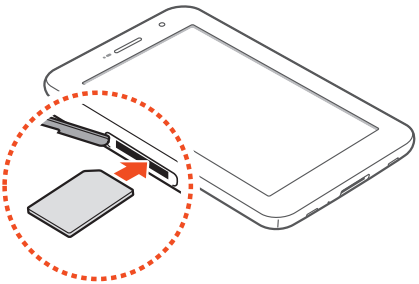

- Μην εισάγετε κάρτα μνήμης στην υποδοχή της κάρτας SIM. Αν η κάρτα μνήμης κολλήσει στην υποδοχή της κάρτας SIM, πρέπει να φέρετε τη συσκευή σας σε κέντρο σέρβις της Samsung για να αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης.
- Η υποδοχή της κάρτας SIM της συσκευής σας είναι κατάλληλη μόνο για τυπικές κάρτες SIM. Η τοποθέτηση κάρτας microSIM ή κάρτας microSIM με μη εγκεκριμένη βάση ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην υποδοχή της κάρτας SIM της συσκευής σας.

3 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας SIM.

Φόρτιση της μπαταρίας

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά ή όταν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένη χρονική περίοδο, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία. Φορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστή. Δεν μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία με το καλώδιο USB.

Δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε την μπαταρία στη συσκευή. Αν έχετε προβλήματα με την μπαταρία ή χρειάζεται αντικατάσταση, φέρτε τη συσκευή σε κέντρο σέρβις της Samsung.

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές και καλώδια. Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη των μπαταριών ή βλάβη της συσκευής σας.

- Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, η συσκευή εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο και εμφανίζεται ένα μήνυμα χαμηλής ισχύος μπαταρίας. Επαναφορτίστε την μπαταρία σας για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.
- Αν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, ακόμα και ενώ φορτίζει. Αφήστε την εξαντλημένη μπαταρία να φορτίσει λίγα λεπτά πριν επιχειρήσετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Το σχήμα του μετασχηματιστή USB μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή σας.

1 Συνδέστε το καλώδιο USB στο μετασχηματιστή USB και κατόπιν συνδέστε το άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

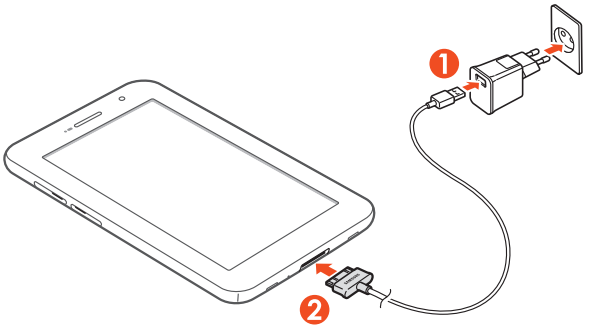

Η λανθασμένη σύνδεση του καλωδίου USB ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή ή το μετασχηματιστή USB. Τυχόν ζημιές που προκαλούνται από κακή χρήση δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

2 Συνδέστε το μετασχηματιστή USB σε πρίζα ρεύματος.

- Αν η συσκευή δέχεται ασταθή παροχή ρεύματος κατά τη φόρτιση, ενδέχεται να μην λειτουργεί η οθόνη αφής. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη συσκευή.
- Η συσκευή ενδέχεται να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν θα πρέπει να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας ή την απόδοσή της.
- Αν η συσκευή σας δεν φορτίζεται σωστά, δώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε κέντρο σέρβις της Samsung.

3 Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, καταρχάς αποσυνδέστε το καλώδιο USB και κατόπιν αποσυνδέστε το μετασχηματιστή USB από την πρίζα.

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή USB όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο μετασχηματιστής USB δεν διαθέτει διακόπτη ισχύος, και έτσι πρέπει να αποσυνδέετε το μετασχηματιστή USB από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφύγετε σπατάλη ρεύματος. Η συσκευή πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα κατά τη φόρτιση.

› Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας

Η συσκευή σας παρέχει επιλογές που βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας. Με την προσαρμογή των επιλογών αυτών και την απενεργοποίηση λειτουργιών στο παρασκήνιο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο χρόνο μεταξύ των φορτίσεων:

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, μεταβείτε σε λειτουργία αδράνειας πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας.
- Κλείστε τις εφαρμογές που δεν χρειάζονται με τη διαχείριση εργασιών.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi.
- Απενεργοποιήστε τον αυτόματο συγχρονισμό των εφαρμογών.
- Μειώστε το χρόνο οπίσθιου φωτισμού οθόνης.
- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετικά)

Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης με μέγιστη χωρητικότητα 32 GB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.

Η Samsung χρησιμοποιεί εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για τις κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή σας. Η χρήση μη συμβατής κάρτας μνήμης ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή σας ή στην κάρτα μνήμης. Επίσης μπορεί να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης.

- Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο δομή αρχείων FAT για τις κάρτες μνήμης. Αν τοποθετήσετε μια κάρτα που έχει διαμορφωθεί με διαφορετική δομή αρχείων, η συσκευή θα σας ζητήσει να διαμορφώσετε εκ νέου την κάρτα μνήμης.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων επιβραχύνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Όταν εισάγετε κάρτα μνήμης στη συσκευή σας, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης εμφανίζεται στο φάκελο extStorages/SdCard.

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης.

2 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με τις χρυσές επαφές προς τα κάτω.

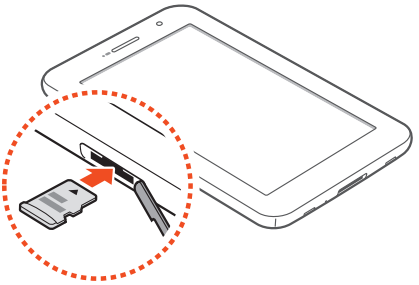

3 Ωθήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

4 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης.

› Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν πραγματοποιεί πρόσβαση στην κάρτα μνήμης τη στιγμή αυτή.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Αποθήκευση** → **Αποσύνδεση κάρτας SD** → **OK**.

2 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης.

3 Ωθήστε την κάρτα μνήμης μαλακά μέχρι να αποδεσμευτεί από τη συσκευή.

4 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.

5 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης.

Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες, διότι θα μπορούσε να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή βλάβη της κάρτας μνήμης ή της συσκευής.

› Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης

Η διαμόρφωση της κάρτας μνήμης σε υπολογιστή ενδέχεται να προκαλέσει ασυμβατότητα με τη συσκευή σας. Διαμορφώνετε την κάρτα μνήμης μόνο επί της συσκευής.

Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Αποθήκευση** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαγραφή όλων**.

Πριν διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να φτιάξετε εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει απώλεια δεδομένων που προκαλείται από ενέργειες του χρήστη.

Πρώτα βήματα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής σας

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας.

Αν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας. Πρέπει να συνδεθείτε με το Google ή να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Google για να χρησιμοποιείτε εφαρμογές που αλληλεπιδρούν με το διακομιστή της Google.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν επιλέξτε **Απενεργοποίηση** → **OK**.

- Τηρείτε όλες τις αναρτημένες από το αρμόδιο προσωπικό προειδοποιήσεις και οδηγίες σε χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως αεροπλάνα και νοσοκομεία.
- Για να χρησιμοποιήσετε μόνο τις μη δικτυακές λειτουργίες της συσκευής σας, μεταβείτε σε λειτουργία πτήσης. ► σ. 121

Χρήση της οθόνης αφής

Η οθόνη αφής της συσκευής σας επιτρέπει να επιλέξετε αντικείμενα εύκολα ή να εκτελέσετε λειτουργίες. Μάθετε τις βασικές ενέργειες για τη χρήση της οθόνης αφής.

- Μην πιέζετε την οθόνη αφής με τις άκρες των δαχτύλων σας και μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία πάνω στην οθόνη αφής. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην οθόνη αφής ή να προκαλέσει δυσλειτουργία της.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με υγρά. Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε υγρά.

- Για βέλτιστη χρήση της οθόνης αφής, αφαιρέστε τη μεμβράνη προστασίας της οθόνης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Η οθόνη αφής διαθέτει μία στρώση η οποία ανιχνεύει μικρά ηλεκτρικά φορτία που εκπέμπονται από το ανθρώπινο σώμα. Για βέλτιστη απόδοση, πιέζετε την οθόνη αφής με το δάκτυλό σας. Η οθόνη αφής δεν αντιδρά στην επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, όπως η γραφίδα ή το στυλό.

Ελέγχετε την οθόνη αφής με τις εξής ενέργειες:

Πάτημα
Αγγίξτε μία φορά για να επιλέξετε ή να ξεκινήσετε ένα μενού, μια επιλογή ή μια εφαρμογή.

Παρατεταμένο πάτημα
Πατήστε σε ένα στοιχείο και κρατήστε το πατημένο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

Σύρσιμο
Πατήστε σε ένα στοιχείο και μετακινήστε το σε νέα θέση.

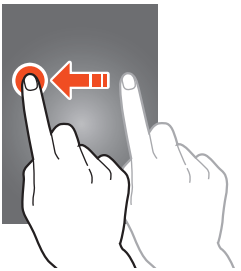

Διπλό πάτημα
Πατήστε σε ένα στοιχείο δυο φορές γρήγορα.

Μετακίνηση
Μετακινηθείτε με ζωηρή κύλιση πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να μεταβείτε από τη μία λίστα στην άλλη ή από τη μία οθόνη στην άλλη.

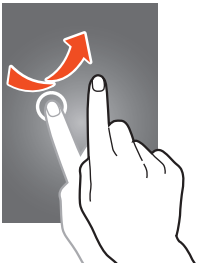

Πλησίασμα
Τοποθετήστε δυο από τα δάχτυλά σας στην οθόνη σε απόσταση μεταξύ τους, και κατόπιν πλησιάστε τα.

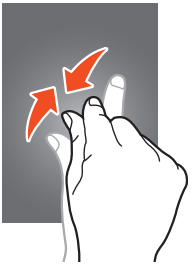

- Η συσκευή απενεργοποιεί αυτόματα την οθόνη αφής όταν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη αφής, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη χρονική διάρκεια αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί η οθόνη. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**.

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για καθορισμένη χρονική περίοδο, η συσκευή απενεργοποιεί και κλειδώνει αυτόματα την οθόνη αφής ώστε να αποφευχθούν τυχόν ακούσιες λειτουργίες της συσκευής. Για να κλειδώσετε μη αυτόματα την οθόνη αφής και τα πλήκτρα, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.

Για να τα ξεκλειδώσετε, ενεργοποιήστε την οθόνη πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας, πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη, και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας έξω από το μεγάλο κύκλο.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης για να εμποδίσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιήσουν ή να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες σας που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
► σ. 34

Γνωριμία με την αρχική οθόνη

Από την αρχική οθόνη, μπορείτε να εμφανίσετε την κατάσταση της συσκευής και να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές.

Η αρχική οθόνη διαθέτει πολλά πλαίσια. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να εμφανίσετε τα πλαίσια της αρχικής οθόνης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία από τις κουκίδες στο επάνω μέρος της οθόνης για να μετακινηθείτε κατευθείαν στο αντίστοιχο πλαίσιο.

› Γραμμή συστήματος

Από τη γραμμή συστήματος στο κάτω μέρος της οθόνης, μπορείτε να κάνετε γρήγορα πλοήγηση στην οθόνη, να εμφανίσετε πληροφορίες συστήματος, και πολλά άλλα.

Αριθμός	Λειτουργία
1	Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
2	Επιστροφή στην αρχική οθόνη. Πρόσβαση στη διαχείριση εργασιών (παρατεταμένο πάτημα).
3	Άνοιγμα της λίστας των πρόσφατων εφαρμογών. Πρόσβαση στη λίστα εφαρμογών (παρατεταμένο πάτημα).
4	Εκκίνηση της εφαρμογής που ορίσατε ως τη συντόμευση γρήγορης εκκίνησης. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη συντόμευση γρήγορης εκκίνησης επιλέγοντας **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Γρήγορη εκκίνηση**.
5	Άνοιγμα του πλαισίου των μίνι εφαρμογών.
6	Εμφάνιση της τρέχουσας ώρας και της κατάστασης της συσκευής σας. Άνοιγμα του πλαισίου ειδοποιήσεων.

› Ενδεικτικά εικονίδια

Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και τον πάροχο υπηρεσιών.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Χωρίς σήμα
	Ισχύς σήματος
	Συνδεδεμένο με δίκτυο GPRS
	Συνδεδεμένο με δίκτυο EDGE
	Συνδεδεμένο με δίκτυο HSDPA
	Συνδεδεμένο με σημείο πρόσβασης Wi-Fi
	Ενεργοποιημένη λειτουργία Bluetooth
	Υπηρεσίες με βάση GPS σε χρήση
	Κλήση σε εξέλιξη
	Αναπάντητη κλήση
	Συνδεδεμένο με υπολογιστή
	Δεν υπάρχει κάρτα SIM ή USIM
	Νέο μήνυμα
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
	Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής υπηρεσιών)

Εικονίδιο	Ορισμός
	Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
	Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας

› Χρήση του πλαισίου ειδοποιήσεων

Για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε κάτω δεξιά στην οθόνη. Για να κρύψετε το πλαίσιο, επιλέξτε .

Από το πλαίσιο ειδοποιήσεων, μπορείτε να εμφανίσετε την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής και να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

- **Wi-Fi**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi. ► σ. 100
- **GPS**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας GPS. ► σ. 109
- **Ήχος**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας. Μπορείτε να κάνετε σίγαση της συσκευής σας ή να την ρυθμίσετε να δονείται στην αθόρυβη λειτουργία.
- **Περιστρ. οθόνης**: να επιτρέπεται ή να απαγορεύεται η περιστροφή της διεπαφής όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
- **Εξοικ. ενέργ.**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
- **Ειδοποίηση**: απόκρυψη ή εμφάνιση των εικονιδίων ειδοποιήσεων.
- **Δεδομ. κινητού**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
- **Bluetooth**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth. ► σ. 107
- **Λειτ. οδήγησης**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας οδήγησης.
- **Συγχρονισμός**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού των εφαρμογών.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

Μετακίνηση στοιχείου στην αρχική οθόνη

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.
Μπορείτε να προσθέσετε ένα στοιχείο σε νέο φάκελο ή να το μετακινήσετε σε νέο πλαίσιο.
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετέ το στο **Δημ/ργία φακέλου** ή στο **Δημιουργία σελίδας**.

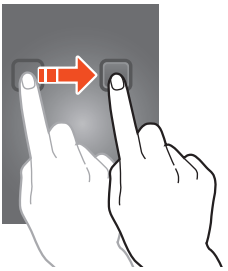

Κατάργηση στοιχείου από την αρχική οθόνη

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων.

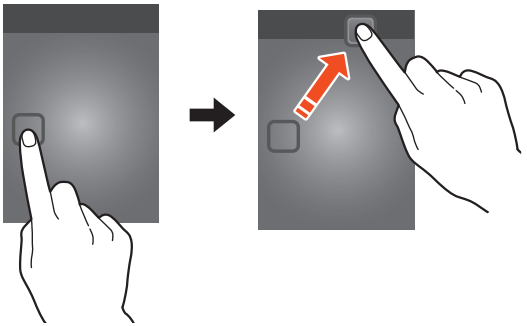

Προσθήκη ή κατάργηση πλαισίου από την αρχική οθόνη

Μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε πλαίσια της αρχικής οθόνης για οργάνωση των widget.

1. Στην αρχική οθόνη, τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και πλησιάστε τα μεταξύ τους για να μεταβείτε σε λειτουργία επεξεργασίας.
2. Προσθέστε, καταργήστε ή αναδιοργανώστε πλαίσια:
   - Για να καταργήσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα στην εικόνα μικρογραφίας του πλαισίου, και κατόπιν σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων.

- Για να προσθέσετε νέο πλαίσιο, επιλέξτε .
- Για να ορίσετε το πρώτο πλαίσιο της αρχικής οθόνης, επιλέξτε .
- Για να αλλάξετε τη σειρά των πλαισίων, πατήστε παρατεταμένα στην εικόνα μικρογραφίας του πλαισίου, και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.

3 Επιλέξτε για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

› Χρήση widget

Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που παρέχουν χρήσιμες λειτουργίες και πληροφορίες στην αρχική οθόνη.

Τα διαθέσιμα widget μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Widget** για να ανοίξετε το πλαίσιο widget.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο πλαίσιο widget για να βρείτε ένα widget.

3 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα widget για να το προσθέσετε στην αρχική οθόνη.

Πρόσβαση σε εφαρμογές

Κάντε εκκίνηση εφαρμογών και εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις λειτουργίες της συσκευής σας. Μπορείτε να αναδιοργανώσετε τη λίστα εφαρμογών ώστε να αντιστοιχεί στις προτιμήσεις σας, ή να κάνετε λήψη εφαρμογών από το διαδίκτυο για να ενισχύσετε τη λειτουργικότητα της συσκευής σας.

1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε για πρόσβαση στη λίστα εφαρμογών.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια άλλη οθόνη.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία από τις κουκίδες στο κάτω μέρος της οθόνης για να μετακινηθείτε κατευθείαν στην αντίστοιχη οθόνη.

3 Επιλέξτε μια εφαρμογή.

4 Επιλέξτε για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. Επιλέξτε για επιστροφή στην αρχική οθόνη.

- Μπορείτε να προσθέσετε μια συντόμευση εφαρμογής στην αρχική οθόνη πατώντας παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο της λίστας εφαρμογών.
- Αν περιστρέψετε τη συσκευή κατά τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, περιστρέφεται επίσης και το περιβάλλον εργασίας. Για να εμποδίσετε την περιστροφή του περιβάλλοντος εργασίας, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**.

› Οργάνωση εφαρμογών

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των εφαρμογών στη λίστα εφαρμογών ή να τις ομαδοποιήσετε σε κατηγορίες.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε → **Επεξεργασία**.

2 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο εφαρμογής.

3 Οργανώστε εφαρμογές:

- Για να μετακινήσετε την εφαρμογή, σύρετέ την σε νέα θέση.
- Για να προσθέσετε την εφαρμογή σε νέο φάκελο, σύρετέ την στο .
- Για να μετακινήσετε την εφαρμογή σε νέο πλαίσιο, σύρετέ την στο .
- Για να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή, σύρετέ την στο .

Όταν σύρετε το εικονίδιο της εφαρμογής προς , μπορείτε να προβάλλετε πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή.

4 Επιλέξτε .

› Λήψη εφαρμογής

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Play Store** ή **Samsung Apps**.

2 Αναζητήστε μια εφαρμογή και πραγματοποιήστε λήψη της στη συσκευή.

Για να εγκαταστήσετε εφαρμογές που λάβατε από άλλες πηγές, πρέπει να επιλέξετε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Άγνωστες πηγές**.

› Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογής

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε → **Κατάργηση εγκατάστασης**.

2 Επιλέξτε σε ένα εικονίδιο εφαρμογής και κατόπιν επιλέξτε **ΟΚ**.

Μπορείτε να απεγκαταστήσετε μόνο τις εφαρμογές των οποίων έχετε κάνει λήψη.

› Πρόσβαση σε εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα

1 Επιλέξτε για να προβάλλετε τις εφαρμογές στις οποίες μεταβήκατε πρόσφατα.

2 Επιλέξτε μια εφαρμογή.

Εκκίνηση πολλαπλών εφαρμογών

Η συσκευή επιτρέπει τις πολλαπλές εργασίες με εκτέλεση πολλών εφαρμογών ταυτόχρονα. Για εκκίνηση πολλαπλών εφαρμογών, επιλέξτε κατά τη χρήση μιας εφαρμογής. Κατόπιν επιλέξτε μια άλλη εφαρμογή για εκκίνηση από την αρχική οθόνη.

› Διαχείριση εφαρμογών

Μπορείτε να διαχειρίζεστε πολλαπλές εφαρμογές με τη διαχείριση εργασιών.

1 Επιλέξτε → **Διαχείριση εργασιών** → **Ενεργές εφαρμογές**. Η διαχείριση εργασιών εκκινεί και εμφανίζει τις ενεργές εφαρμογές.

2 Ελέγχετε τις ενεργές εφαρμογές:

- Για να αλλάξετε σε άλλη εφαρμογή, επιλέξτε μία από τη λίστα.
- Για να κλείσετε μια εφαρμογή, επιλέξτε **Λήξη**.
- Για να κλείσετε όλες τις ενεργές εφαρμογές, επιλέξτε **Κλ. όλων**.

Προσαρμογή της συσκευής

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες της συσκευής σας, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

› Αλλαγή της γλώσσας οθόνης

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Γλώσσα και εισαγωγή** → **Γλώσσα**.

2 Επιλέξτε μια γλώσσα.

› Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ήχων αφής

Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** → **Ήχοι αφής**.

› Ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** → **Ένταση**.

2 Σύρετε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε το επίπεδο έντασης ήχου για κάθε ήχο.

› Αλλαγή του ήχου κλήσης

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** → **Ήχος κλήσης τηλεφώνου**.

2 Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης → **ΟΚ**.

› Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία

Για σίγαση ή ακύρωση της σίγασης της συσκευής, κάντε ένα από τα παρακάτω:

- Πατήστε στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, και κατόπιν επιλέξτε **Ήχος**.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν επιλέξτε ή στο .
- Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο**, και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα στο #.

› Επιλογή φόντου για την αρχική οθόνη

1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα στην κενή περιοχή.

2 Επιλέξτε **Αρχική οθόνη** → ένα φάκελο εικόνων → μια εικόνα.

› Αλλαγή της γραμματοσειράς οθόνης

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Στυλ γραμματοσειράς**.

2 Επιλέξτε μια γραμματοσειρά.

› Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

Η συσκευή περιλαμβάνει έναν φωτοανιχνευτή, που μπορεί να εντοπίσει το επίπεδο του περιβάλλοντος φωτός και να ρυθμίσει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης μη αυτόματα.

Η φωτεινότητα της οθόνης επηρεάζει την ταχύτητα με την οποία η συσκευή καταναλώνει την ενέργεια της μπαταρίας.

Ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη προσαρμογή της φωτεινότητας

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Φωτεινότητα**.

2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Αυτόματη φωτεινότητα**.

3 Επιλέξτε **ΟΚ**.

Η συσκευή αυξάνει την φωτεινότητα σε φωτεινό περιβάλλον και μειώνει τη φωτεινότητα σε σκοτεινό περιβάλλον αυτόματα.

Ρύθμιση της φωτεινότητας μη αυτόματα

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Φωτεινότητα**.
2. Εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Αυτόματη φωτεινότητα**.
3. Σύρετε το ρυθμιστικό προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
4. Επιλέξτε **ΟΚ**.

› Κλείδωμα της συσκευής σας

Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας ενεργοποιώντας τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης. Μόλις ενεργοποιηθεί το κλείδωμα οθόνης, η συσκευή απαιτεί τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που την ενεργοποιείτε ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για επαναφορά της.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για απώλεια κωδικών πρόσβασης ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλες ζημιές που οφείλονται στη χρήση παράνομου λογισμικού.

Ρύθμιση ξεκλειδώματος ανίχνευσης προσώπων

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Ξεκλ. βάσει προσώπου**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίστε το** → **Συνέχεια**.
3. Προσαρμόστε τη συσκευή ώστε να χωρά το πρόσωπό σας μέσα στο σχήμα.
4. Όταν γίνει σωστή καταγραφή του προσώπου σας, επιλέξτε **Συνέχεια**.
5. Ολοκληρώστε τη ρύθμιση του δευτερεύοντος κωδικού.

Ορισμός μοτίβου ξεκλειδώματος

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Μοτίβο**.
2. Δείτε στην οθόνη τις οδηγίες και τα παραδείγματα μοτίβων και κατόπιν επιλέξτε **Επόμενο**.
3. Σχεδιάστε ένα μοτίβο για να συνδέσετε τουλάχιστον 4 κουκίδες και επιλέξτε **Συνέχεια;**.
4. Σχηματίστε πάλι το μοτίβο για επιβεβαίωση και επιλέξτε **Επιβεβαίωση**.
5. Ολοκληρώστε τη ρύθμιση του εφεδρικού PIN.

Αν ξεχάσετε το μοτίβο ξεκλειδώματος, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης με ένα εφεδρικό PIN.

Ορισμός PIN ξεκλειδώματος

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Κλείδωμα οθόνης** → **PIN**.
2. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό PIN και επιλέξτε **Συνέχεια;**.
3. Εισάγετε τον κωδικό PIN και πάλι και επιλέξτε **OK**.

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης ξεκλειδώματος

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Κωδικός πρόσβασης**.
2. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό πρόσβασης (αλφαριθμητικό) και επιλέξτε **Συνέχεια;**.
3. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πάλι και επιλέξτε **OK**.

› Κλείδωμα της κάρτας SIM ή USIM

Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας με τον κωδικό PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM ή USIM. Όταν το κλείδωμα της SIM ή USIM είναι ενεργοποιημένο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή ή μεταβαίνετε σε εφαρμογές που απαιτούν το PIN.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM** → **Κλείδωμα κάρτας SIM**.

2 Εισάγετε τον κωδικό PIN και επιλέξτε **OK**.

- Αν πληκτρολογήσετε εσφαλμένο κωδικό PIN πάρα πολλές φορές, η κάρτα SIM ή USIM μπλοκάρεται. Θα πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό ξεκλειδώματος PIN (PUK) για να ακυρωθεί το μπλοκάρισμα της κάρτας SIM ή USIM.
- Αν μπλοκάρετε την κάρτα SIM ή USIM εισάγοντας εσφαλμένο κωδικό PUK, παραδώστε την κάρτα SIM ή USIM στον πάροχο υπηρεσιών σας για να την ξεμπλοκάρει.

› Ενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού σας

Όταν κάποιος εισάγει νέα κάρτα SIM ή USIM στη συσκευή σας που έχει χαθεί ή κλαπεί, η λειτουργία Εύρεση του κινητού μου στέλνει αυτόματα τον αριθμό επικοινωνίας σε συγκεκριμένους παραλήπτες για να μπορέσετε να εντοπίσετε και να ανακτήσετε τη συσκευή σας. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Samsung για τον έλεγχο της συσκευής από μακριά μέσω του διαδικτύου.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Ειδοποίηση αλλαγής SIM**.

2 Επιλέξτε **Σύνδεση**.
Για να δημιουργήσετε λογαριασμό Samsung, επιλέξτε **Δημιουργία νέου λογαριασμού**.

3 Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό Samsung και κατόπιν επιλέξτε **Σύνδεση**.

4 Επιλέξτε **Παραλ. μην. ειδοποίησης**.

5 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό Samsung και πάλι και επιλέξτε **Τέλ.**

6 Επιλέξτε το πεδίο παραλήπτη και προσθέστε παραλήπτες:

- Εισάγετε με το χέρι αριθμούς τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας και του συμβόλου +.
- Επιλέξτε αριθμούς τηλεφώνου από τη λίστα επαφών σας επιλέγοντας στο πεδίο παραλήπτη.

7 Πληκτρολογήστε το μήνυμα κειμένου που θα αποστέλλεται στους παραλήπτες.

8 Επιλέξτε **Ok**.

Εισαγωγή κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο μιλώντας στο μικρόφωνο, επιλέγοντας χαρακτήρες στο εικονικό πληκτρολόγιο, ή εισάγοντας χειρόγραφα στην οθόνη.

Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

› Αλλαγή της μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Επιλέξτε στη γραμμή συστήματος και επιλέξτε μια μέθοδο εισαγωγής κειμένου.

› Εισαγωγή κειμένου με τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής Google

1 Για να προσθέσετε γλώσσες εισαγωγής για φωνητική αναγνώριση, επιλέξτε τη γλώσσα → **Προσθ. περισσ. γλ.**

2 Διαβάστε το κείμενό σας στο μικρόφωνο.

3 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Τέλος**.

› Εισαγωγή κειμένου με το πληκτρολόγιο Samsung

Εισάγετε κείμενο επιλέγοντας αλφαριθμητικά πλήκτρα ή γράφοντας στην οθόνη.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

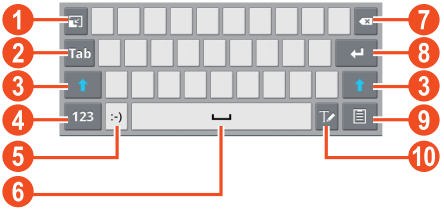

Αριθμός	Λειτουργία
1	Ελαχιστοποίηση του εικονικού πληκτρολογίου.
2	Μετακίνηση του δρομέα στο επόμενο πεδίο εισαγωγής κειμένου.
3	Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων.
4	Εναλλαγή λειτουργιών εισαγωγής κειμένου.
5	Εισαγωγή emoticon. Άνοιγμα του πλαισίου emoticon (παρατεταμένο πάτημα).
6	Εισαγωγή κενού διαστήματος.
7	Διαγραφή της εισαγωγής.
8	Έναρξη νέας γραμμής.
9	Προσθήκη στοιχείου στο πρόχειρο.
10	Μετάβαση στη λειτουργία χειρογράφου.

› Εισαγωγή κειμένου με το πληκτρολόγιο Swype

1 Πατήστε στον πρώτο χαρακτήρα μιας λέξης και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας στο δεύτερο χαρακτήρα χωρίς να το ανασηκώσετε από την οθόνη.

2 Συνεχίστε μέχρι να ολοκληρώσετε τη λέξη.

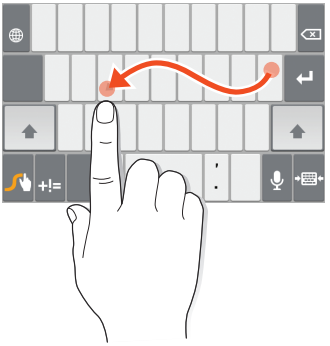

3 Ανασηκώστε το δάχτυλό σας.

4 Όταν η συσκευή αναγνωρίσει τη σωστή λέξη, επιλέξτε ▬ για εισαγωγή κενού διαστήματος. Αν η συσκευή δεν αναγνωρίσει τη σωστή λέξη, επιλέξτε κάποια άλλη λέξη από τη λίστα που εμφανίζεται.

5 Επαναλάβετε τα βήματα 1-4 για να ολοκληρώσετε το κείμενό σας.

- Μπορείτε επίσης να πατήσετε τα πλήκτρα για να εισάγετε κείμενο.
- Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα ένα πλήκτρο για να εισάγετε τους χαρακτήρες που φαίνονται πάνω από το πλήκτρο. Όταν πατήσετε παρατεταμένα ένα πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η λίστα χαρακτήρων, μπορείτε να εισάγετε ειδικούς χαρακτήρες, σύμβολα και αριθμούς.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

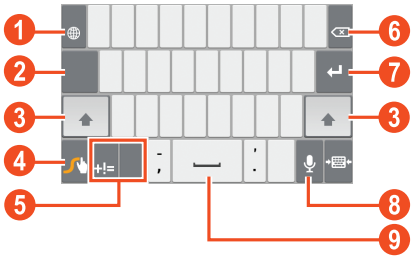

Αριθμός	Λειτουργία
1	Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής.
2	Μετακίνηση του δρομέα στο επόμενο πεδίο κειμένου.
3	Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων.
4	Εισαγωγή της προτεινόμενης λέξης ή προσθήκη νέας λέξης στο λεξικό. Άνοιγμα των ρυθμίσεων Swype (παρατεταμένο πάτημα).
5	Εναλλαγή λειτουργιών εισαγωγής κειμένου.
6	Διαγραφή της εισαγωγής.
7	Έναρξη νέας γραμμής.
8	Εισαγωγή κειμένου φωνητικά.
9	Εισαγωγή κενού διαστήματος.

› Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου

Από πεδίο κειμένου, μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε κείμενο σε μια άλλη εφαρμογή.

1. Πατήστε παρατεταμένα σε τμήμα κειμένου.
2. Σύρετε το ή το για να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε να αντιγράψετε.
3. Επιλέξτε → **Αντιγραφή** ή **Αποκοπή** για να προσθέσετε το κείμενο στο πρόχειρο.
4. Σε μια άλλη εφαρμογή, τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θα εισαχθεί το κείμενο.
5. Επιλέξτε → **Επικόλληση** για να εισάγετε το κείμενο από το πρόχειρο στο πεδίο κειμένου.

Υπηρεσίες με βάση διαδίκτυο και GPS

Ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για πρόσβαση στο διαδίκτυο και λήψη αρχείων πολυμέσων. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών.

Διαδίκτυο

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση και να αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να έχει διαφορετική ετικέτα, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Τα διαθέσιμα εικονίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

› Περιήγηση σε ιστοσελίδα

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Internet**.
2. Για πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, επιλέξτε το πεδίο URL, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας και κατόπιν επιλέξτε **Μετάβαση**.
3. Πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες με τα εξής πλήκτρα:

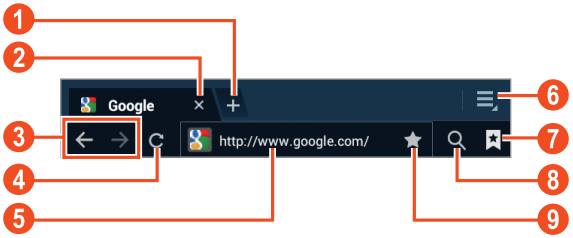

Αριθμός	Λειτουργία
1	Άνοιγμα νέου παραθύρου.
2	Κλείσιμο του τρέχοντος παραθύρου.

Αριθμός	Λειτουργία
3	Μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός στις ιστοσελίδες του ιστορικού.
4	Επαναφόρτωση της τρέχουσας ιστοσελίδας. Ενώ η συσκευή φορτώνει ιστοσελίδες, το εικονίδιο αυτό αλλάζει σε ✕.
5	Εισαγωγή διεύθυνσης διαδικτύου ή λέξης κλειδιού.
6	Πρόσβαση στις επιλογές του προγράμματος πλοήγησης στο διαδίκτυο.
7	Προβολή των σελιδοδεικτών, των αποθηκευμένων σελίδων και του πρόσφατου ιστορικού του διαδικτύου.
8	Ενεργοποίηση του πεδίου URL.
9	Επισήμανση με σελιδοδείκτη της τρέχουσας ιστοσελίδας.

Κατά την πλοήγηση σε μια ιστοσελίδα, πραγματοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα ή πλησιάστε τα μεταξύ τους αργά. Για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος, κάντε διπλό πάτημα στην οθόνη.
- Για να ανοίξετε νέο παράθυρο, επιλέξτε → **Νέα καρτέλα**.
- Για να ανοίξετε νέο παράθυρο χωρίς να αποθηκεύσετε τα δεδομένα πλοήγησης, επιλέξτε → **Νέα καρτ.ανών. περιήγ.**
- Για να προσθέσετε συντόμευση για την τρέχουσα ιστοσελίδα στην αρχική οθόνη, επιλέξτε → **Προσθ. συντ. στην Αρχική**.
- Για να στείλετε μια διαδικτυακή διεύθυνση σε άλλα άτομα, επιλέξτε → **Κοινή χρήση σελίδας**.
- Για να αναζητήσετε κείμενο σε ιστοσελίδα, επιλέξτε → **Εύρ. σε σελίδα**.
- Για να περάσετε στην προβολή επιφάνειας εργασίας, επιλέξτε → **Προβολή επιφάνειας εργασίας**.
- Για αποθήκευση της τρέχουσας ιστοσελίδας ώστε να την διαβάσετε εκτός σύνδεσης, επιλέξτε → **Αποθήκευση για ανάγνωση εκτός σύνδεσης**. Μπορείτε να προβάλλετε τις αποθηκευμένες σελίδες επιλέγοντας → **Αποθηκευμένες σελίδες**.

- Για να εμφανίσετε το ιστορικό των λήψεων, επιλέξτε → **Λήψεις**.
- Για να εκτυπώσετε την ιστοσελίδα μέσω Wi-Fi ή USB, επιλέξτε → **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις**.

Φωνητική αναζήτηση πληροφοριών

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Internet**.
2. Επιλέξτε το πεδίο URL.
3. Επιλέξτε και πείτε μία λέξη-κλειδί στο μικρόφωνο της συσκευής σας.

   Η συσκευή αναζητά ιστοσελίδες που σχετίζονται με τη λέξη-κλειδί.
4. Επιλέξτε ένα αποτέλεσμα της αναζήτησης.

Αποθήκευση με σελιδοδείκτη των αγαπημένων σας ιστοσελίδων

Αν γνωρίζετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας, μπορείτε να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη μη αυτόματα.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Internet**.
2. Εισάγετε μια διαδικτυακή διεύθυνση ή πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα.
3. Επιλέξτε .
4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σελιδοδείκτη και επιλέξτε **OK**.

Για να εμφανίσετε τους σελιδοδείκτες σας, επιλέξτε → **Σελιδοδείκτες**. Από τη λίστα σελιδοδεικτών, πατήστε παρατεταμένα σε ένα σελιδοδείκτη για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- Για να ανοίξετε την ιστοσελίδα στο τρέχον παράθυρο, επιλέξτε **Άνοιγμα**.
- Για να ανοίξετε νέο παράθυρο, επιλέξτε **Άνοιγμα σε νέα καρτέλα**.
- Για να επεξεργαστείτε λεπτομέρειες του σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Επεξεργασία σελιδοδείκτη**.

- Για να προσθέσετε τη συντόμευση του σελιδοδείκτη στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Προσθ. συντ. στην Αρχική**.
- Για να στείλετε τη διεύθυνση της τρέχουσας ιστοσελίδας (URL) σε άλλους, επιλέξτε **Κοινή χρήση σύνδεσης**.
- Για να αντιγράψετε τη διεύθυνση (URL) της τρέχουσας ιστοσελίδας, επιλέξτε **Αντ. URL σύνδ.**
- Για να διαγράψετε το σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Διαγραφή σελιδοδείκτη**.
- Για να ορίσετε την ιστοσελίδα ως αρχική σελίδα στο πρόγραμμα πλοήγησης, επιλέξτε **Ορισμός ως αρχικής σελίδας**.

› Λήψη αρχείου από το διαδίκτυο

Όταν κάνετε λήψη αρχείων ή εφαρμογών από το διαδίκτυο, η συσκευή τα αποθηκεύει στην εσωτερική μνήμη.

Αρχεία των οποίων κάνετε λήψη από το διαδίκτυο μπορεί να περιλαμβάνουν ιούς που θα επιφέρουν βλάβη στη συσκευή σας. Για να μειωθεί ο κίνδυνος αυτός, κάνετε λήψη αρχείων μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε.

Ορισμένα αρχεία πολυμέσων περιλαμβάνουν Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Η προστασία αυτή ενδέχεται να σας εμποδίσει να κάνετε λήψη, αντιγραφή, τροποποίηση ή μεταφορά ορισμένων αρχείων.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Internet**.

2 Αναζητήστε ένα αρχείο ή εφαρμογή και κάντε λήψη της στη συσκευή.

› Προβολή του πρόσφατου ιστορικού

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Internet** → → **Ιστορικό**.

2 Επιλέξτε μια ιστοσελίδα για πρόσβαση.

Latitude

Μάθετε να μοιράζεστε τη θέση σας με τους φίλους σας και να βλέπετε τις θέσεις των φίλων σας μέσω της υπηρεσίας τοποθεσιών Google Latitude™.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Latitude**.
Η συσκευή συνδέεται αυτόματα με το Latitude.

2 Επιλέξτε → **Προσθήκη φίλων** → μια επιλογή.

3 Επιλέξτε ένα φίλο ή εισάγετε μια διεύθυνση email και κατόπιν επιλέξτε **Προσθήκη φίλων**.

4 Επιλέξτε **Ναι**.
Όταν ο φίλος σας δεχθεί την πρόσκλησή σας, θα μπορείτε να μοιράζεστε θέσεις.

Χάρτες

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία χαρτογράφησης Google Maps™ για να βρείτε τη θέση σας, να αναζητήσετε τοποθεσίες και να λάβετε οδηγίες κατεύθυνσης.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες θέσης για να βρείτε τη θέση σας και να κάνετε αναζήτηση στο χάρτη. ► σ. 109

› Αναζήτηση τοποθεσίας

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Χάρτες**.
Ο χάρτης εμφανίζει την τρέχουσα θέση σας.

2 Επιλέξτε **Αναζήτηση**.

3 Πληκτρολογήστε μια λέξη - κλειδί για τη θέση και επιλέξτε .
Για να αναζητήσετε μια θέση φωνητικά, επιλέξτε .

4 Επιλέξτε τη θέση για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειές της.

Κατά την προβολή του χάρτη, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα ή πλησιάστε τα μεταξύ τους αργά.
- Για προβολή της τρέχουσας τοποθεσίας σας, επιλέξτε .
Για να μεταβείτε σε προβολή πυξίδας του χάρτη που αλλάζει προσανατολισμό όταν κινείτε τη συσκευή, επιλέξτε .
- Για λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για συγκεκριμένο προορισμό, επιλέξτε .
- Για να αναζητήσετε κάποια κοντινή τοποθεσία, επιλέξτε → **Τοπικό**.
- Για προσθήκη στρωμάτων πρόσθετων πληροφοριών στο χάρτη ή αλλαγή της λειτουργίας προβολής, επιλέξτε → **Επίπεδα**.
- Για να προσθέσετε έναν αστερίσκο στην τοποθεσία, επιλέξτε το πλαίσιο του ονόματος της τοποθεσίας → .

› Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για συγκεκριμένο προορισμό

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Χάρτες**.

2 Επιλέξτε .

3 Εισάγετε τις διευθύνσεις των θέσεων αφετηρίας και προορισμού.
Για εισαγωγή μιας διεύθυνσης από τη λίστα επαφών σας ή τις τοποθεσίες με αστεράκι, ή για επιλογή σημείου στο χάρτη, επιλέξτε → μια επιλογή.

4 Επιλέξτε μία μέθοδο μετακίνησης και επιλέξτε **Μετάβ.**
Η διαδρομή υποδεικνύεται στο χάρτη. Ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο μετακίνησης, μπορεί να δείτε πολλές διαδρομές.

5 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε → **Διαγραφή χάρτη**.

Music Hub

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο διαδικτυακό κατάστημα μουσικής για να αναζητήσετε και να αγοράσετε τα αγαπημένα τραγούδια σας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αρχεία μουσικής στη λίστα επιθυμιών σας και να τα αναπαράγετε.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Music Hub**.

2 Αναζητήστε, κάντε προεπισκόπηση ή αγοράστε τα αγαπημένα τραγούδια σας.

Πλοήγηση

Μάθετε να λαμβάνετε προφορικές οδηγίες για τον προορισμό σας.

- Οι χάρτες πλοήγησης, η τρέχουσα θέση σας και άλλα δεδομένα πλοήγησης ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές πληροφορίες τοποθεσίας. Πρέπει πάντοτε να δίνετε προσοχή στις οδικές συνθήκες, την κυκλοφοριακή κίνηση, και τυχόν άλλους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την οδήγησή σας. Πρέπει επίσης να τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τους κανόνες κατά την οδήγηση.
- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Πλοήγηση**.

2 Εισάγετε τον προορισμό σας με τις εξής μεθόδους:
- **Πείτε τον προορισμό σας**: εισαγωγή του προορισμού σας φωνητικά.
- **Πληκτρολογήστε τον προορισμό**: εισαγωγή του προορισμού σας με το εικονικό πληκτρολόγιο.
- **Επαφές**: επιλογή του προορισμού σας από τις διευθύνσεις των επαφών.
- **Μέρη με αστέρι**: επιλογή του προορισμού σας από τις τοποθεσίες με αστεράκι.

3 Εγκαταστήστε το απαιτούμενο λογισμικό και κατόπιν χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες πλοήγησης.

Τοπικό

Μάθετε να αναζητάτε επιχειρήσεις και αξιοθέατα.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τοπικό**.

2 Αν θέλετε να αναζητήσετε επιχειρήσεις ή αξιοθέατα κοντά σε συγκεκριμένη τοποθεσία, επιλέξτε την τοποθεσία σας → **Εισαγ. μια διεύθυνση**.

3 Επιλέξτε μια κατηγορία.

Η συσκευή αναζητά κοντινές τοποθεσίες που σχετίζονται με την κατηγορία.

4 Επιλέξτε το όνομα μιας τοποθεσίας για να εμφανίσετε λεπτομέρειες γι' αυτήν.

Μπορείτε να προσθέσετε και άλλες κατηγορίες επιλέγοντας → **Διαγραφή χάρτη**.

Play Store

Η λειτουργικότητα της συσκευής σας μπορεί να επεκταθεί με την εγκατάσταση πρόσθετων εφαρμογών. Το Play Store σας παρέχει έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο αγοράς εφαρμογών για κινητά.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η συσκευή σας θα αποθηκεύσει τα αρχεία χρήστη από τις εφαρμογές που έχουν ληφθεί στην εσωτερική μνήμη.

› Λήψη εφαρμογής

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Play Store**.

2 Αναζητήστε μια εφαρμογή και πραγματοποιήστε λήψη της στη συσκευή.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, η συσκευή εγκαθιστά αυτόματα την εφαρμογή.

› Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογής

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Play Store**.
2. Επιλέξτε .
3. Επιλέξτε ένα στοιχείο.
4. Επιλέξτε **Κατ. εγκατάστ.** → **OK**.

Pulse

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα ανάγνωσης Pulse για να προσθέσετε τροφοδοσίες για τα αγαπημένα σας θέματα ειδήσεων και να διαβάσετε άρθρα ειδήσεων στη συσκευή σας.

› Ανάγνωση τροφοδοσιών

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Pulse**.
2. Επιλέξτε για ενημέρωση των τροφοδοσιών.
   Για να διαβάσετε τις τροφοδοσίες που προσθέσατε στη λίστα των αγαπημένων σας, επιλέξτε .me.
3. Μετακινηθείτε με κύλιση πάνω ή κάτω για επιλογή μιας πηγής τροφοδοσίας.
4. Μετακινηθείτε με κύλιση δεξιά ή αριστερά και επιλέξτε μια τροφοδοσία.
5. Κατά την ανάγνωση μιας τροφοδοσίας, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:
   - Για να προσθέσετε τροφοδοσία στη λίστα των αγαπημένων σας, επιλέξτε .
   - Για αποστολή τροφοδοσίας σε κοινωνική ιστοσελίδα, επιλέξτε f ή .
   - Για να στείλετε τροφοδοσία σε άλλα άτομα, επιλέξτε .
   - Για να επιστρέψετε σε λίστα τροφοδοσιών, επιλέξτε .

› Διαχείριση πηγών τροφοδοσιών

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Pulse**.
2. Επιλέξτε για προβολή της λίστας πηγών τροφοδοσιών.
3. Επιλέξτε ή για προσθήκη ή διαγραφή μιας πηγής τροφοδοσιών.

Readers Hub

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση σε διάφορα υλικά ανάγνωσης.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Readers Hub**.

2 Επιλέξτε έναν τύπο υλικού ανάγνωσης.

3 Αναζητήστε και κάντε λήψη κειμένων ανάγνωσης από το διαδικτυακό κατάστημα.

Samsung Apps

Η Samsung Apps σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψεις εύκολα μιας ευρείας γκάμας εφαρμογών και ενημερώσεων για τη συσκευή σας. Με τις απόλυτα βελτιστοποιημένες εφαρμογές από την Samsung Apps, η συσκευή σας γίνεται ακόμα πιο έξυπνη. Εξερευνήστε τις χρήσιμες εφαρμογές που προσφέρονται και βελτιώστε τη ζωή σας με τις κινητές συσκευές.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Samsung Apps**.

2 Αναζητήστε και πραγματοποιήστε λήψη εφαρμογών στη συσκευή.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση *www.samsungapps.com* ή ανατρέξτε στο φυλλάδιο Samsung Apps.

YouTube

Μάθετε να προβάλλετε και να στέλνετε βίντεο μέσω της υπηρεσίας κοινής χρήσης βίντεο YouTube™.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

› Αναπαραγωγή βίντεο

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **YouTube**.

2 Επιλέξτε ένα βίντεο.

3 Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

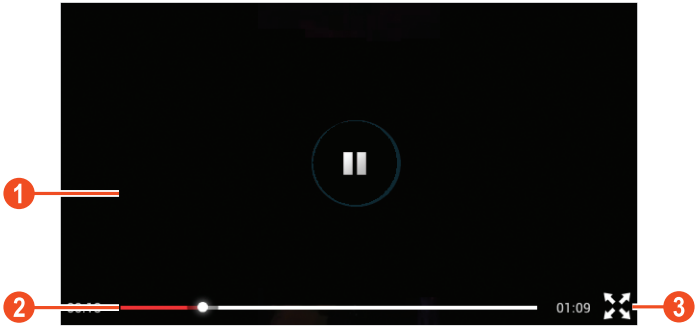

Αριθμός	Λειτουργία
1	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
2	Σάρωση εμπρός ή πίσω στο αρχείο με σύρσιμο της γραμμής.
3	Αναπαραγωγή του βίντεο σε πλήρη οθόνη.

› Αποστολή βίντεο

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **YouTube**.

2 Επιλέξτε **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌΣ**.

3 Επιλέξτε το λογαριασμό Google αν είναι συνδεδεμένος με το YouTube.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε **Προσθήκη λογαριασμού** και να διαμορφώσετε έναν λογαριασμό για σύνδεση με το YouTube.

4 Επιλέξτε → **Μεταφόρτωση** → ένα βίντεο.

Αν στέλνετε βίντεο για πρώτη φορά, επιλέξτε τύπο δικτύου για αποστολή βίντεο.

5 Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες αποστολής και επιλέξτε **Μεταφόρτωση**.

Επικοινωνία

Κλήσεις

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες κλήσης, όπως πραγματοποίηση κλήσεων και απάντηση σε κλήσεις, χρησιμοποιώντας επιλογές που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή προσαρμόζοντας και χρησιμοποιώντας δυνατότητες που έχουν σχέση με τις κλήσεις.

- Για να αποτρέψετε τυχαίες εισαγωγές, ενεργοποιείτε τον αισθητήρα εγγύτητας για κλείδωμα της οθόνης αφής όταν κρατάτε τη συσκευή κοντά στο πρόσωπό σας. ► σ. 61
- Στατικός ηλεκτρισμός που εκφορτίζεται από το σώμα ή το ρουχισμό σας μπορεί να παρεμβληθεί στη λειτουργία του αισθητήρα εγγύτητας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

› Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο**, και εισάγετε έναν κωδικό περιοχής και έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Επιλέξτε **Κλήση** για να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση. Για κλήση βίντεο, επιλέξτε **Κλήση βίντεο**.
3. Επιλέξτε **Τερμ.κλ.** για να τερματίσετε την κλήση.

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς που καλείτε συχνά στη λίστα επαφών. ► σ. 91
- Για πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων ώστε να καλέσετε πάλι τους αριθμούς που καλέσατε πρόσφατα, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Αρχεία καταγραφής**.

› Απάντηση σε κλήση

1 Στη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, επιλέξτε και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας έξω από το μεγάλο κύκλο.

Για να σιγάσετε τον ήχο κλήσης, πατήστε το πλήκτρο έντασης.

2 Επιλέξτε **Τερμ.κλ.** για να τερματίσετε την κλήση.

› Απόρριψη κλήσης

Στη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, επιλέξτε και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας έξω από το μεγάλο κύκλο.

Για να στείλετε ένα μήνυμα στον καλούντα όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση, σύρετε τη γραμμή μηνύματος απόρριψης στο κάτω μέρος της οθόνης προς τα πάνω.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από πολλά προκαθορισμένα μηνύματα ή δημιουργήσετε τα δικά σας μηνύματα. ► σ. 61

› Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο**, και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα στο 0 + για να εισάγετε το χαρακτήρα +.

2 Εισάγετε πλήρη αριθμό (κωδικός χώρας, κωδικός περιοχής, και τηλεφωνικός αριθμός).

3 Επιλέξτε **Κλήση** για να καλέσετε τον αριθμό.

› Χρήση σετ ακουστικών

Συνδέετε σετ ακουστικών στη συσκευή σας για άνετη απάντηση και έλεγχο κλήσεων.

- Για απάντηση σε κλήση, πατήστε το κουμπί του σετ ακουστικών.
- Για απόρριψη κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί του σετ ακουστικών.
- Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή να ανακτήσετε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί του σετ ακουστικών.
- Για τερματισμό μιας κλήσης, πατήστε το κουμπί του σετ ακουστικών.

› Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης:

- Για να ρυθμίσετε την ένταση της φωνής, πατήστε το πλήκτρο έντασης πάνω ή κάτω.
- Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή, επιλέξτε **Αναμονή**. Για να ανακτήσετε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, επιλέξτε **Απελευθ**.
- Για να πραγματοποιήσετε και δεύτερη κλήση, επιλέξτε **Προσθήκη κλήσης**, και κατόπιν καλέστε το νέο αριθμό.
- Για εναλλαγή ανάμεσα στις δύο κλήσεις, επιλέξτε **Εναλλαγή**.
- Για να απαντήσετε σε μια δεύτερη κλήση, επιλέξτε και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας έξω από το μεγάλο κύκλο ενώ ακούγεται ο ήχος αναμονής κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή. Θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναμονής κλήσεων για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
- Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Πληκτρολ**.
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης, επιλέξτε **Ηχείο**.

Σε θορυβώδες περιβάλλον, μπορεί να έχετε δυσκολία να ακούτε ορισμένες κλήσεις κατά τη χρήση της λειτουργίας ανοιχτής ακρόασης. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

- Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής σας, επιλέξτε **Σίγαση**.
- Για να ακούτε και να μιλάτε στο συνομιλητή σας μέσω σετ ακουστικών Bluetooth, επιλέξτε **Ακουστικά**.
- Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με πολλούς συνομιλητές (τηλεφωνική συνδιάσκεψη), πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε μια δεύτερη κλήση και κατόπιν επιλέξτε **Συγχών.** όταν συνδεθείτε με το δεύτερο συνομιλητή. Επαναλάβετε για να προσθέσετε και άλλους συνομιλητές. Θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία κλήσεων συνδιάσκεψης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
- Για να ανοίξετε τη λίστα επαφών, επιλέξτε → **Επαφές**.
- Για να δημιουργήσετε μια σημείωση, επιλέξτε → **Σημείωση**.
- Για να συνδέσετε τον τρέχοντα συνομιλητή με το συνομιλητή που είναι σε αναμονή, επιλέξτε → **Μεταφορά**. Θα αποσυνδεθείτε και από τους δύο συνομιλητές.

› Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο:

- Για λήψη της εικόνας του συνομιλητή σας, επιλέξτε **Λήψη**.
- Για εγγραφή βίντεο της εικόνας του συνομιλητή σας, επιλέξτε **Εγγραφή**.

Σε πολλές περιοχές είναι παράνομη η εγγραφή μιας κλήσης χωρίς άδεια. Ζητάτε πάντα την άδεια από το συνομιλητή σας πριν εγγράψετε μια κλήση.

- Για εναλλαγή μεταξύ του φακού κάμερας μπροστά και του φακού κάμερας πίσω, επιλέξτε **Αλλαγή κάμερας**.
- Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Πληκτρολ**.
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης, επιλέξτε **Ηχείο**.
- Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής σας, επιλέξτε **Σίγαση**.

- Για να ακούτε και να μιλάτε στο συνομιλητή σας μέσω σετ ακουστικών Bluetooth, επιλέξτε **Ακουστικά**.
- Για να μην εμφανίζεται η εικόνα σας στο συνομιλητή σας, επιλέξτε → **Απόκρυψη εικόνας μου**.
- Για να επιλέξετε μιαν εικόνα η οποία θα εμφανίζεται στο συνομιλητή σας, επιλέξτε → **Εξερχόμενη εικόνα**.

› Προβολή και κλήση αναπάντητης κλήσης

Η συσκευή σας εμφανίζει αναπάντητες κλήσεις. Για να καλέσετε τον αριθμό της αναπάντητης κλήσης, πατήστε στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, και κατόπιν επιλέξτε την ειδοποίηση της αναπάντητης κλήσης.

› Ορισμός αυτόματης απόρριψης

Για να απορρίπτονται αυτόματα οι κλήσεις από καθορισμένους αριθμούς, χρησιμοποιήστε την αυτόματη απόρριψη κλήσεων.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο** → → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Απόρριψη κλήσης**.
2. Σύρετε το διακόπτη **Λειτουργία αυτόματης απόρριψης** προς τα δεξιά.
3. Επιλέξτε **Λειτουργία αυτόματης απόρριψης** → μια επιλογή.

Επιλογή	Λειτουργία
Όλοι οι αριθμοί	Απόρριψη όλων των κλήσεων.
Αριθμοί αυτόμ. απόρριψης	Απόρριψη κλήσεων από τηλεφωνικούς αριθμούς στη λίστα αυτόματης απόρριψης.

4. Επιλέξτε **Λίστα αυτόματης απόρριψης**.
5. Επιλέξτε +.

6 Πληκτρολογήστε έναν αριθμό και επιλέξτε **Αποθήκ.**
Μπορείτε να ορίσετε τα κριτήρια για τον αριθμό.

7 Για να προσθέσετε περισσότερους αριθμούς, επαναλάβετε τα βήματα 5-6.

› Ενεργοποίηση της λειτουργίας FDN (Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης)

Στη λειτουργία FDN, η συσκευή σας αποτρέπει εξερχόμενες κλήσεις προς οποιονδήποτε αριθμό που δεν είναι αποθηκευμένος στη λίστα FDN στην κάρτα SIM ή USIM.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο** → → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Επιπλέον ρυθμίσεις** → **Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης**.

2 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση FDN**.

3 Εισάγετε τον κωδικό PIN2 της κάρτας SIM ή USIM και επιλέξτε **ΟΚ**.

4 Επιλέξτε **Λίστα FDN** και προσθέστε επαφές.

› Ορισμός εκτροπής κλήσεων

Η εκτροπή κλήσεων είναι μια λειτουργία δικτύου που κατευθύνει τις εισερχόμενες κλήσεις σε κάποιον καθορισμένο αριθμό. Μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία αυτή ξεχωριστά για διαφορετικές συνθήκες.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο** → → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Προώθηση κλήσης** → έναν τύπο κλήσης.

2 Επιλέξτε μία κατάσταση.

3 Εισάγετε τον αριθμό προς τον οποίο θα προωθούνται οι κλήσεις και επιλέξτε **Ενεργό**.
Η ρύθμισή σας θα αποσταλεί στο δίκτυο.

› Ορισμός φραγής κλήσεων

Η φραγή κλήσεων είναι μια λειτουργία του δικτύου που απαγορεύει ορισμένους τύπους κλήσης ή αποτρέπει άλλα άτομα από την πραγματοποίηση κλήσεων με τη συσκευή σας.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο** → → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Επιπλέον ρυθμίσεις** → **Φραγή κλήσεων** → έναν τύπο κλήσης.

2 Πραγματοποιήστε μια επιλογή φραγής κλήσεων.

3 Πληκτρολογήστε έναν κωδικό φραγής κλήσεων και επιλέξτε **ΟΚ**. Η ρύθμισή σας θα αποσταλεί στο δίκτυο.

› Ορισμός αναμονής κλήσεων

Η αναμονή κλήσεων είναι μια λειτουργία δικτύου που σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ενώ βρίσκεται μια άλλη κλήση σε εξέλιξη. Η λειτουργία αυτή διατίθεται μόνο για φωνητικές κλήσεις.

Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο** → → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Ρυθμίσεις Κλήσεων** → **Επιπλέον ρυθμίσεις** → **Αναμονή κλήσεων**. Η ρύθμισή σας θα αποσταλεί στο δίκτυο.

› Προβολή αρχείου καταγραφής κλήσεων ή μηνυμάτων

Μπορείτε να εμφανίζετε αρχεία καταγραφής με κλήσεις και μηνύματα, φιλτραρισμένα ως προς τον τύπο τους.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Αρχεία καταγραφής**.

2 Επιλέξτε μια καταχώριση του αρχείου καταγραφής για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειές του.

Από την προβολή λεπτομερειών, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση, να στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό ή να προσθέσετε τον αριθμό στη λίστα επαφών ή στη λίστα αυτόματης απόρριψης.

› Προσαρμογή ρυθμίσεων κλήσης

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο** → → **Ρυθμίσεις Κλήσεων**.

2 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Ρυθμίσεις Κλήσεων → Απόρριψη κλήσης	Ρύθμιση για την αυτόματη απόρριψη κλήσεων από καθορισμένους τηλεφωνικούς αριθμούς. Μπορείτε να προσθέσετε τηλεφωνικούς αριθμούς στη λίστα αυτόματης απόρριψης.
Ρυθμίσεις Κλήσεων → Ρύθμ.μηνυμάτων απόρριψης	Προσθήκη ή επεξεργασία του μηνύματος που θα αποστέλλεται όταν απορρίπτετε μια κλήση.
Ρυθμίσεις Κλήσεων → Ειδοποίηση κλήσης	Ρύθμιση της συσκευής ώστε να σας ειδοποιεί για συμβάντα στη διάρκεια μιας κλήσης.
Ρυθμίσεις Κλήσεων → Τερμ. κλ. με το πλήκτ. ενερ.	Ρύθμιση για τερματισμό μιας κλήσης όταν πατάτε το πλήκτρο λειτουργίας.
Ρυθμίσεις Κλήσεων → Αυτ. σβ.οθ. κατά τις κλήσεις	Ρύθμιση για ενεργοποίηση του αισθητήρα εγγύτητας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
Ρυθμίσεις Κλήσεων → Ρυθμ. αξεσουάρ για κλήση → Αυτόματη απάντηση	Ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη απάντηση μετά από καθορισμένη περίοδο (διαθέσιμη μόνο όταν είναι συνδεδεμένο σετ ακουστικών).
Ρυθμίσεις Κλήσεων → Ρυθμ. αξεσουάρ για κλήση → Χρονόμετρο αυτ. απάντησης	Επιλογή της διάρκειας αναμονής πριν η συσκευή απαντήσει σε κλήσεις.

Επιλογή	Λειτουργία
Ρυθμίσεις Κλήσεων → Ρυθμ. αξεσουάρ για κλήση → Συνθήκες εξερχ. κλήσης	Ρύθμιση ώστε να επιτρέπονται εξερχόμενες κλήσεις με σετ ακουστικών Bluetooth, ακόμα και όταν η συσκευή σας είναι κλειδωμένη.
Ρυθμίσεις Κλήσεων → Ρυθμ. αξεσουάρ για κλήση → Τύπος εξερχόμενης κλήσης	Επιλογή του τύπου εξερχόμενης κλήσης που για την πραγματοποίησή του χρησιμοποιείτε σετ ακουστικών Bluetooth.
Ρυθμίσεις Κλήσεων → Αύξ. ένταση σε τσέπη	Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αυξάνεται η ένταση του ήχου κλήσης και η δόνηση όταν η συσκευή είναι κλεισμένη σε μέρη όπως τσάντες ή τσέπες.
Ρυθμίσεις Κλήσεων → Προώθηση κλήσης	Ρύθμιση για αποστολή εισερχόμενων κλήσεων σε καθορισμένο αριθμό.
Ρυθμίσεις Κλήσεων → Επιπλέον ρυθμίσεις → Ταυτότητα καλούντος	Εμφάνιση της δικής σας ταυτότητας καλούντος στους άλλους σε εξερχόμενες κλήσεις.
Ρυθμίσεις Κλήσεων → Επιπλέον ρυθμίσεις → Φραγή κλήσεων	Ρύθμιση για περιορισμό κλήσεων κατά τύπο κλήσης.
Ρυθμίσεις Κλήσεων → Επιπλέον ρυθμίσεις → Αναμονή κλήσεων	Ρύθμιση της συσκευής ώστε να σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις στη διάρκεια μιας κλήσης.
Ρυθμίσεις Κλήσεων → Επιπλέον ρυθμίσεις → Αυτόματη επανάκληση	Ρύθμιση για αυτόματη επανάκληση μιας κλήσης που δεν συνδέθηκε ή διακόπηκε.
Ρυθμίσεις Κλήσεων → Επιπλέον ρυθμίσεις → Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης	Ενεργοποίηση της λειτουργίας FDN που αποτρέπει τις κλήσεις σε τηλεφωνικούς αριθμούς που δεν βρίσκονται στη λίστα FDN στην κάρτα SIM ή USIM.

Επιλογή	Λειτουργία
Ρυθμίσεις Κλήσεων → Επιπλέον ρυθμίσεις → Αυτόμ. κωδικός περιοχής	Ρύθμιση για αυτόματη εισαγωγή προθέματος (κωδικός περιοχής ή χώρας) πριν από τηλεφωνικό αριθμό.
Ρυθμίσεις κλήσης βίντεο → Εικόνα κλήσης βίντεο	Επιλογή της εναλλακτικής εικόνας που θα εμφανίζεται στο συνομιλητή.
Ρυθμίσεις κλήσης βίντεο → Να εμφανίζεται το δικό μου βίντεο κατά την εισερχόμενη κλήση	Ρύθμιση για εμφάνιση της ζωντανής εικόνας σας στο συνομιλητή.
Ρυθμίσεις κλήσης βίντεο → Χρήση επιλογών αποτυχίας κλήσης	Ρύθμιση ώστε να επιχειρείται μια φωνητική κλήση όταν αποτυγχάνει η σύνδεση μιας κλήσης βίντεο.
Τηλεφωνητής → Υπηρεσία φωνητικών μηνυμάτων	Επιλογή παρόχου υπηρεσίας τηλεφωνητή.
Τηλεφωνητής → Ρυθμίσεις τηλεφωνητή	Εισαγωγή του αριθμού του διακομιστή του τηλεφωνητή. Μπορείτε να ζητήσετε αυτόν τον αριθμό από τον πάροχο υπηρεσιών.
Τηλεφωνητής → Δόνηση	Ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται όταν λαμβάνονται φωνητικά μηνύματα.
Ρυθμίσεις κλήσης Internet → Λογαρ.	Ρύθμιση των λογαριασμών σας για υπηρεσίες κλήσης IP.
Ρυθμίσεις κλήσης Internet → Χρήση κλήσεων Internet	Ρύθμιση της συσκευής για χρήση υπηρεσιών κλήσης IP. Οι υπηρεσίες κλήσης IP παρέχονται μόνο μέσω Wi-Fi.

Μηνύματα

Μάθετε να δημιουργείτε και να στέλνετε μηνύματα κειμένου (SMS) ή πολυμέσων (MMS), καθώς και να εμφανίζετε ή να διαχειρίζεστε μηνύματα που έχετε στείλει ή λάβει.

Ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών.

› Αποστολή μηνύματος κειμένου

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Μηνύματα** → .

2 Προσθέστε παραλήπτες:
- Εισάγετε με το χέρι αριθμούς τηλεφώνου και διαχωρίστε τους με ερωτηματικό ή κόμμα.
- Επιλέξτε αριθμούς τηλεφώνου από τη λίστα επαφών σας επιλέγοντας .

3 Επιλέξτε το πεδίο κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματός σας.
Για να εισάγετε emoticon, επιλέξτε → **Εισαγωγή smiley**.

4 Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε .

› Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Μηνύματα** → .

2 Προσθέστε παραλήπτες:
- Εισάγετε με το χέρι διευθύνσεις email ή αριθμούς τηλεφώνου και διαχωρίστε τα με ερωτηματικό ή κόμμα.
- Επιλέξτε αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις email από τη λίστα επαφών σας επιλέγοντας .

Κατά την εισαγωγή μιας διεύθυνσης email, η συσκευή θα μετατρέψει το μήνυμα σε μήνυμα πολυμέσων.

3 Επιλέξτε το πεδίο κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματός σας.
Για να εισάγετε emoticon, επιλέξτε → **Εισαγωγή smiley**.

4 Επιλέξτε και επισυνάψτε ένα αρχείο.

5 Επιλέξτε → **Προσθήκη θέματος** και πληκτρολογήστε το θέμα.

6 Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε .

› Προβολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Μηνύματα**.
Τα μηνύματά σας ομαδοποιούνται ανά επαφή ως νήμα μηνυμάτων.

2 Επιλέξτε μια επαφή.

3 Επιλέξτε ένα μήνυμα πολυμέσων για εμφάνιση περισσότερων λεπτομερειών.

› Ακρόαση μηνύματος τηλεφωνητή

Αν έχετε ρυθμίσει τη συσκευή σας να εκτρέπει τις αναπάντητες κλήσεις στο διακομιστή του τηλεφωνητή, οι καλούντες μπορούν να αφήνουν μηνύματα τηλεφωνητή όταν δεν απαντάτε σε κάποιες κλήσεις.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τηλέφωνο** → **Πληκτ/γιο**, και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα στο 1 .

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας παρέχει ο διακομιστής του τηλεφωνητή.

Πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή του τηλεφωνητή πριν αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για τον αριθμό.

Google Mail

Μάθετε να στέλνετε ή να προβάλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της υπηρεσίας διαδικτυακού ταχυδρομείου Google Mail™.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να έχει διαφορετική ετικέτα, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

› Αποστολή μηνύματος email

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Google Mail** → .
2. Επιλέξτε το πεδίο παραληπτών και εισάγετε μια διεύθυνση email.
3. Επιλέξτε το πεδίο του θέματος και πληκτρολογήστε το θέμα.
4. Επιλέξτε το πεδίο κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του email σας.
5. Επιλέξτε και επισυνάψτε ένα αρχείο.
6. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **ΑΠΟΣΤΟΛΉ**.

Αν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης ή εκτός της περιοχής κάλυψης, το μήνυμα θα παραμένει στο νήμα μηνυμάτων έως ότου συνδεθείτε και βρεθείτε εντός της περιοχής κάλυψής σας.

› Προβολή ενός μηνύματος email

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Google Mail**.
2. Επιλέξτε για ενημέρωση της λίστας μηνυμάτων.
3. Επιλέξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από την προβολή μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο μήνυμα, μεταβείτε με κύλιση δεξιά ή αριστερά.
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα συμπεριλαμβάνοντας όλους τους παραλήπτες, επιλέξτε .
- Για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους, επιλέξτε .
- Για να προσθέσετε το μήνυμα στη λίστα των αγαπημένων, επιλέξτε .
- Για να εμφανίσετε ένα συνημμένο, επιλέξτε **ΠΡΟΒΟΛ'Η**. Για να το αποθηκεύσετε στη συσκευή σας, επιλέξτε **ΑΠΟΘ'ΗΚΕΥΣΗ**.
- Για να αναζητήσετε κάποιο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να αρχειοθετήσετε το μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να προσθέσετε ετικέτα σε μήνυμα, επιλέξτε → **Αλλαγή ετικετών**.
- Για να επισημάνετε το μήνυμα ως μη αναγνωσμένο, επιλέξτε → **Επισήμανση ως μη αναγνωσμένα**.
- Για να επισημάνετε το μήνυμα ως σημαντικό, επιλέξτε → **Σημείωση ως σημαντικό**.
- Για να αποκρύψετε το μήνυμα, επιλέξτε → **Σίγαση**. Για προβολή των κρυμμένων μηνυμάτων, επιλέξτε **Όλα τα μηνύματα** από τη λίστα ετικετών.
- Για να προσθέσετε το μήνυμα στη λίστα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, επιλέξτε → **Αναφορά ως ανεπιθύμητης συνομιλίας**.
- Για να ενημερώσετε τη λίστα μηνυμάτων, επιλέξτε → **Ανανέωση**.
- Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για κάθε ετικέτα, επιλέξτε → **Διαχείριση ετικετών**.
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος email, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις**.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λογαριασμό email ή τον προσανατολισμό της συσκευής.

Email

Μάθετε να στέλνετε ή να προβάλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μέσω ενός προσωπικού ή εταιρικού λογαριασμού email.

› Δημιουργία λογαριασμού email

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Email**.

2 Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης.

3 Επιλέξτε **Επόμενο**. Για να εισάγετε λεπτομέρειες λογαριασμού μη αυτόματα, επιλέξτε **Μη αυτομ.ρύθ/ση**.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Μόλις ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού email, τα μηνύματα email θα λαμβάνονται από τη συσκευή σας. Αν έχετε δημιουργήσει δύο ή περισσότερους λογαριασμούς, μπορείτε να αλλάζετε ανάμεσά τους. Επιλέξτε όνομα ενός λογαριασμού στο πάνω μέρος της οθόνης, και κατόπιν επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να ανακτήσετε μηνύματα.

› Αποστολή μηνύματος email

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Email** → .

2 Προσθέστε παραλήπτες:

- Εισάγετε με το χέρι διευθύνσεις email και διαχωρίστε τις με ερωτηματικό ή κόμμα.
- Επιλέξτε διευθύνσεις email από τη λίστα επαφών σας επιλέγοντας .

3 Επιλέξτε το πεδίο του θέματος και πληκτρολογήστε το θέμα.

4 Επιλέξτε το πεδίο κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του email σας.

5 Επιλέξτε και επισυνάψτε ένα αρχείο.

6 Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε .

Αν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης ή εκτός της περιοχής κάλυψης, το μήνυμα θα παραμένει στο νήμα μηνυμάτων έως ότου συνδεθείτε και βρεθείτε εντός της περιοχής κάλυψής σας.

› Προβολή ενός μηνύματος email

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Email**.

2 Επιλέξτε για ενημέρωση της λίστας μηνυμάτων.

3 Επιλέξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από την προβολή μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο μήνυμα, επιλέξτε το ή το .
- Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους, επιλέξτε .
- Για να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε → **Διαγραφή**.
- Για να επισημάνετε το μήνυμα ως μη αναγνωσμένο, επιλέξτε → **Σήμανση ως μη αναγνωσμένο**.
- Για να μετακινήσετε το μήνυμα σε άλλο φάκελο, επιλέξτε → **Μετακίνηση**.
- Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στη συσκευή σας, επιλέξτε → **Αποθήκευση email**. Το μήνυμα αποθηκεύεται στο **Τα αρχεία μου** → **Saved Email**.
- Για αλλαγή του χρώματος γραμματοσειράς των μηνυμάτων, επιλέξτε → **Χρώμα γραμματοσειράς**.
- Για αλλαγή του χρώματος φόντου των μηνυμάτων, επιλέξτε → **Χρώμα φόντου**.
- Για να εκτυπώσετε το μήνυμα μέσω Wi-Fi ή USB, επιλέξτε → **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.

- Για τη δημιουργία φακέλου για διαχείριση των μηνυμάτων σας, επιλέξτε → **Δημ/ργία φακέλου**.
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος email, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις**.
- Για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο στη συσκευή σας, επιλέξτε την καρτέλα συνημμένων → .

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λογαριασμό email ή τον προσανατολισμό της συσκευής.

Talk

Μάθετε να στέλνετε και να λαμβάνετε άμεσα μηνύματα από φίλους και συγγενείς με την υπηρεσία άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων Google Talk™.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

› Ρύθμιση της κατάστασής σας

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Talk**.
2. Επιλέξτε έναν λογαριασμό Google.
3. Προσαρμόστε την κατάστασή σας, την εικόνα και το μήνυμα.

› Προσθήκη μιας επαφής στη λίστα φίλων

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Talk** → .
2. Εισάγετε τη διεύθυνση email ενός φίλου, και κατόπιν επιλέξτε **ΤΕΛΟΣ**.

   Όταν ο φίλος σας δεχθεί την πρόσκληση, ο φίλος θα προστεθεί στη λίστα φίλων σας.

› Έναρξη συνομιλίας

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Talk**.

2 Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα φίλων.
Ανοίγει η οθόνη συνομιλίας.

3 Εισάγετε και στείλτε το μήνυμά σας.
- Για να προσθέσετε και άλλες επαφές στη συνομιλία, επιλέξτε → **Προσθήκη στη συζήτηση**.
- Για να χρησιμοποιήσετε συνομιλία βίντεο, επιλέξτε .
- Για να χρησιμοποιήσετε φωνητική συνομιλία, επιλέξτε .

4 Επιλέξτε → **Τερματισμός συζήτησης** για τερματισμό της συνομιλίας.

Messenger

Μάθετε να στέλνετε και να λαμβάνετε άμεσα μηνύματα από φίλους και συγγενείς με την υπηρεσία άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων Google+.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Messenger**.

Αν γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού.

2 Εισάγετε και στείλτε το μήνυμά σας.

Google+

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση στην υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης της Google. Μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες για αποστολή και λήψη άμεσων μηνυμάτων και αποστολή των φωτογραφιών σας.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Google+**.

Αν γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού.

2 Επιλέξτε μια λειτουργία κοινωνικής δικτύωσης.

Social Hub

Το Social Hub σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε όλους τους τύπους μηνυμάτων από μια θέση. Μπορείτε να προβάλλετε και να απαντάτε σε μηνύματα χωρίς να ανοίγετε άλλες εφαρμογές και να αλλάζετε εύκολα μεταξύ κοινωνικών λογαριασμών. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση *socialhub.samsungapps.com* για περισσότερες λεπτομέρειες.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Social Hub**.

2 Επιλέξτε τύπο μηνύματος.

3 Προβάλλετε ή απαντήστε σε μηνύματα απευθείας στο Social Hub.

Ψυχαγωγία

Κάμερα

Μάθετε να τραβάτε και να προβάλλετε φωτογραφίες και βίντεο.

- Η κάμερα απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
- Η χωρητικότητα της μνήμης μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με τη σκηνή ή τις συνθήκες λήψης.

› Λήψη φωτογραφίας

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Κάμερα**.
2. Περιστρέψτε τη συσκευή προς την προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Εστιάστε το φακό της κάμερας στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

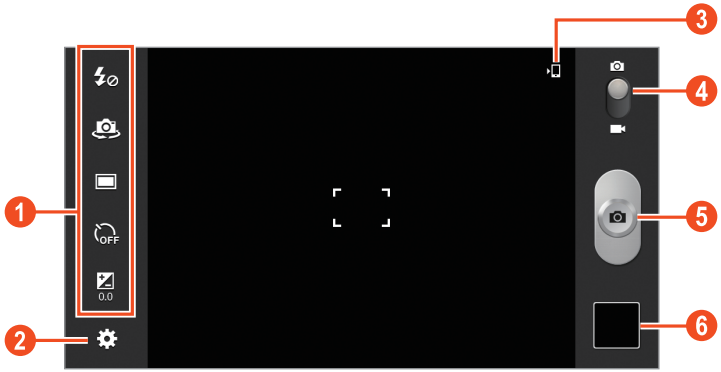

Αριθμός	Λειτουργία
1	Χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις της κάμερας. • : αλλαγή ρυθμίσεων φλας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φλας με το χέρι ή να ρυθμίσετε την κάμερα ώστε να χρησιμοποιεί το φλας όταν χρειάζεται. • : μετάβαση στην μπροστινή κάμερα για λήψη φωτογραφίας του εαυτού σας. • : αλλαγή της λειτουργίας λήψης. ► σ. 75 • : επιλογή της διάρκειας καθυστέρησης πριν τη λήψη μιας φωτογραφίας από την κάμερα. • : ρύθμιση της τιμής έκθεσης για αλλαγή της φωτεινότητας. Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε συντομεύσεις προς επιλογές που χρησιμοποιούνται συχνά. ► σ. 80
2	Αλλαγή των ρυθμίσεων κάμερας.
3	Προβολή της θέσης αποθήκευσης.
4	Μετάβαση στη βιντεοκάμερα.
5	Λήψη φωτογραφίας.
6	Προβολή φωτογραφιών που τραβήξατε.

4 Πατήστε στο σημείο της οθόνης προεπισκόπησης όπου θέλετε να εστιάσετε.

Το πλαίσιο εστίασης μετακινείται στο σημείο όπου πατάτε και γίνεται πράσινο όταν το θέμα της φωτογράφησης βρίσκεται εντός εστίασης.

5 Επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

Μετά τη λήψη της φωτογραφίας, επιλέξτε το πρόγραμμα προβολής εικόνων για να την προβάλλετε.

- Για να εμφανίσετε περισσότερες φωτογραφίες, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα ή πλησιάστε τα μεταξύ τους αργά. Για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος, κάντε διπλό πάτημα στην οθόνη.

- Για να προβάλλετε τη φωτογραφία σε συσκευή με πιστοποίηση DLNA, επιλέξτε .
- Για να στείλετε τη φωτογραφία σε άλλα άτομα, επιλέξτε .
- Για να διαγράψετε τη φωτογραφία, επιλέξτε .
- Για έναρξη μιας παρουσίασης, επιλέξτε . Πατήστε στην οθόνη για να σταματήσετε την παρουσίαση.
- Για να προσθέσετε τη φωτογραφία στο πρόχειρο, επιλέξτε → **Αντιγραφή στο πρόχειρο**.
- Για περικοπή ενός τμήματος μιας εικόνας, επιλέξτε → **Περικοπή**.
- Για περιστροφή μιας φωτογραφίας προς τα αριστερά, επιλέξτε → **Περιστροφή προς τα αριστερά**.
- Για περιστροφή μιας φωτογραφίας προς τα δεξιά, επιλέξτε → **Περιστροφή προς τα δεξιά**.
- Για να ορίσετε τη φωτογραφία ως φόντο ή ως εικόνα επαφής, επιλέξτε → **Ορισμός εικόνας ως**.
- Για να εκτυπώσετε τη φωτογραφία μέσω Wi-Fi ή USB, επιλέξτε → **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.
- Για επεξεργασία της φωτογραφίας με το πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων, επιλέξτε → **Επεξεργασία**. ► σ. 86
- Για να χρησιμοποιήσετε αναγνώριση κίνησης, επιλέξτε → **Κίνηση**.
- Για αλλαγή του ονόματος ενός αρχείου, επιλέξτε → **Μετονομασία**.
- Για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες της φωτογραφίας, επιλέξτε → **Λεπτομέρειες**.

› Αλλαγή της λειτουργίας λήψης

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με διάφορες λειτουργίες λήψης. Για αλλαγή της λειτουργίας λήψης, επιλέξτε → **Λειτουργία λήψης** → μια επιλογή.

Επιλογή	Λειτουργία
Λήψη χαμόγελου	Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναγνωρίζει τα πρόσωπα των ανθρώπων και να σας βοηθά να τραβάτε φωτογραφίες χαμογελαστών προσώπων.
Πανόραμα	Λήψη πανοραμικών φωτογραφιών.

Επιλογή	Λειτουργία
Λήψη ενέργειας	Λήψη σειράς φωτογραφιών κινούμενων θεμάτων.
Κινούμενα σχέδια	Λήψη φωτογραφιών με εφέ κινουμένων σχεδίων.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Επεξεργασία συντομεύσεων	Επεξεργασία συντομεύσεων για επιλογές που χρησιμοποιούνται συχνά.
Αυτοφωτογράφηση	Λήψη φωτογραφιών του εαυτού σας με την μπροστινή κάμερα.
Φλας	Αλλαγή ρυθμίσεων φλας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φλας με το χέρι ή να ρυθμίσετε την κάμερα ώστε να χρησιμοποιεί το φλας όταν χρειάζεται.
Λειτουργία λήψης	Αλλαγή της λειτουργίας λήψης. ► σ. 75
Λειτουργία σκηνών	Αλλαγή της λειτουργίας σκηνών.
Τιμή έκθεσης	Ρύθμιση της τιμής έκθεσης για αλλαγή της φωτεινότητας.
Λειτ. εστίασης	Επιλογή τρόπου εστίασης. Μπορείτε να τραβήξετε κοντινές φωτογραφίες ή να ρυθμίσετε την κάμερα για εστίαση στο θέμα αυτόματα.
Χρονομετρητής	Επιλογή της διάρκειας καθυστέρησης πριν τη λήψη μιας φωτογραφίας από την κάμερα.
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ.
Ανάλυση	Πραγματοποίηση επιλογής ανάλυσης.
Εξισορρόπηση λευκού	Ρύθμιση της εξισορρόπησης χρώματος σύμφωνα με τις συνθήκες φωτισμού.

Επιλογή	Λειτουργία
Μέτρηση	Επιλογή τύπου μέτρησης έκθεσης.
Ορατότητα εξωτερικού χώρου	Ρύθμιση για βελτίωση της αντίθεσης της οθόνης σε λαμπερό ηλιακό φως.
Οδηγίες	Ρύθμιση για προβολή των γραμμών πλέγματος στην οθόνη προεπισκόπησης.
Ετικέτα GPS	Ρυθμίστε την κάμερα ώστε να περιλαμβάνει πληροφορίες θέσης για τις φωτογραφίες σας. • Για να βελτιώσετε τη λήψη GPS, αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε θέσεις στις οποίες το σήμα μπορεί να εμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες. • Η θέση σας μπορεί να εμφανίζεται στις φωτογραφίες σας όταν τις αποστέλλετε στο διαδίκτυο. Για να το αποφύγετε, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικέτας GPS.
Αποθήκευση	Επιλογή μιας θέσης μνήμης για την αποθήκευση των φωτογραφιών που τραβήξατε.
Επαναφορά	Επαναφορά ρυθμίσεων κάμερας.

› Εγγραφή βίντεο

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Κάμερα**.

2 Περιστρέψτε τη συσκευή προς την προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

3 Σύρετε το ρυθμιστικό για μετάβαση στη βιντεοκάμερα.

4 Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

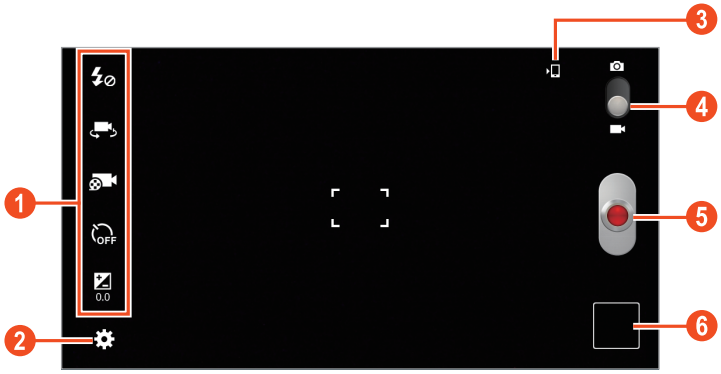

Αριθμός	Λειτουργία
1	Χρήση των συντομεύσεων της βιντεοκάμερας. • : αλλαγή της ρύθμισης του φλας: μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε το φλας μη αυτόματα. • : μετάβαση στην μπροστινή κάμερα για εγγραφή βίντεο του εαυτού σας. • : αλλαγή λειτουργίας εγγραφής (για επισύναψη σε μήνυμα ή για κανονική αποθήκευση). • : επιλογή της διάρκειας καθυστέρησης πριν την εγγραφή βίντεο από τη βιντεοκάμερα. • : ρύθμιση της τιμής έκθεσης για αλλαγή της φωτεινότητας. Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε συντομεύσεις προς επιλογές που χρησιμοποιούνται συχνά. ► σ. 80
2	Αλλαγή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας.
3	Προβολή της θέσης αποθήκευσης.
4	Μετάβαση στην κάμερα.
5	Εγγραφή βίντεο.
6	Προβολή των βίντεο που τραβήξατε.

5 Πατήστε στο σημείο της οθόνης προεπισκόπησης όπου θέλετε να εστιάσετε.

Το πλαίσιο εστίασης μετακινείται στο σημείο όπου πατάτε και γίνεται πράσινο όταν το θέμα της φωτογράφησης βρίσκεται εντός εστίασης.

6 Επιλέξτε για να ξεκινήσει η εγγραφή.

7 Επιλέξτε για να διακόψετε την εγγραφή.

Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.

Η βιντεοκάμερα μπορεί να μην είναι σε θέση να καταγράφει σωστά τα βίντεο σε κάρτες μνήμης με χαμηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων.

Μετά την εγγραφή ενός βίντεο, επιλέξτε το πρόγραμμα προβολής εικόνων για να το προβάλλετε.

- Για να εμφανίσετε περισσότερα βίντεο, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για αναπαραγωγή του βίντεο, επιλέξτε .
- Για να αναπαράγετε το βίντεο σε συσκευή με πιστοποίηση DLNA, επιλέξτε .
- Για να στείλετε το βίντεο σε άλλα άτομα, επιλέξτε .
- Για να διαγράψετε το βίντεο, επιλέξτε .
- Για έναρξη μιας παρουσίασης, επιλέξτε . Πατήστε στην οθόνη για να σταματήσετε την παρουσίαση.
- Για αλλαγή του ονόματος ενός αρχείου, επιλέξτε → **Μετονομασία**.
- Για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες του βίντεο, επιλέξτε → **Λεπτομέρειες**.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, επιλέξτε για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Επεξεργασία συντομεύσεων	Επεξεργασία συντομεύσεων για επιλογές που χρησιμοποιούνται συχνά.
Εγγρ. χρήστη σε βίντεο	Μετάβαση στην μπροστινή κάμερα για εγγραφή βίντεο του εαυτού σας.

Επιλογή	Λειτουργία
Φλας	Αλλαγή της ρύθμισης του φλας.
Λειτουρ. εγγραφής	Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής (για επισύναψη σε μήνυμα ή για κανονική αποθήκευση).
Τιμή έκθεσης	Ρύθμιση της τιμής έκθεσης για αλλαγή της φωτεινότητας.
Χρονομετρητής	Επιλογή της διάρκειας καθυστέρησης πριν την εκκίνηση εγγραφής βίντεο από τη βιντεοκάμερα.
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ.
Ανάλυση	Πραγματοποίηση επιλογής ανάλυσης.
Εξισορρόπηση λευκού	Ρύθμιση της εξισορρόπησης χρώματος σύμφωνα με τις συνθήκες φωτισμού.
Ορατότητα εξωτερικού χώρου	Ρύθμιση για βελτίωση της αντίθεσης της οθόνης σε λαμπερό ηλιακό φως.
Οδηγίες	Ρύθμιση για προβολή των γραμμών πλέγματος στην οθόνη προεπισκόπησης.
Αποθήκευση	Επιλογή μιας θέσης μνήμης για την αποθήκευση των βίντεο που έχετε εγγράψει.
Επαναφορά	Επαναφορά ρυθμίσεων βιντεοκάμερας.

› Επεξεργασία των εικονιδίων συντόμευσης

Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε συντομεύσεις προς επιλογές που χρησιμοποιούνται συχνά.

1. Από την οθόνη προεπισκόπησης, επιλέξτε ⚙ → **Επεξεργασία συντομεύσεων**.
2. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο από τη λίστα επιλογών και κατόπιν σύρετέ το στην περιοχή συντομεύσεων.

   Για αφαίρεση των συντομεύσεων, πατήστε παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο και κατόπιν σύρετέ το στη λίστα επιλογών.
3. Πατήστε στην οθόνη για να επιστρέψετε στην οθόνη προεπισκόπησης.

Αναπαραγωγή βίντεο

Μάθετε να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα όταν προσπαθήσετε να ανοίξετε τα αρχεία.
- Η ποιότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

› Αναπαραγωγή βίντεο

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Αναπ/γωγή βίντεο**.

2 Επιλέξτε ένα βίντεο.

3 Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

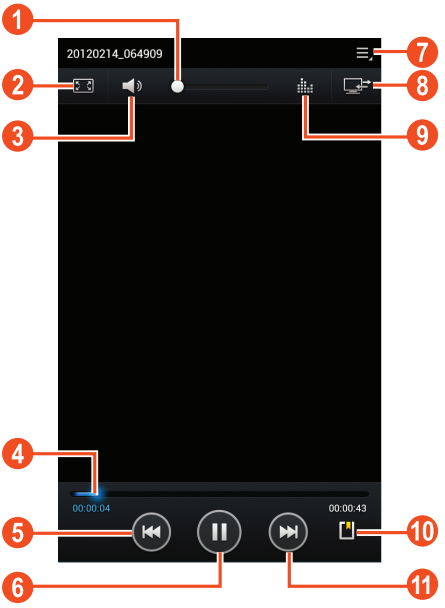

Αριθμός	Λειτουργία
1	Ρύθμιση έντασης ήχου.
2	Αλλαγή του λόγου πλευρών της οθόνης βίντεο.
3	Σίγαση του ήχου.
4	Σάρωση εμπρός ή πίσω στο αρχείο με σύρσιμο ή πάτημα της γραμμής.
5	Επανεκκίνηση της αναπαραγωγής. Μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο (πάτημα εντός 3 δευτερολέπτων). Σάρωση προς τα πίσω στο αρχείο (παρατεταμένο πάτημα).
6	Παύση αναπαραγωγής. Επιλέξτε ▶ για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
7	Πρόσβαση στις επιλογές του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο.
8	Αναπαραγωγή του βίντεο σε συσκευή με πιστοποίηση DLNA.
9	Επιλογή ενός ηχητικού εφέ.
10	Εισαγωγή σελιδοδείκτη.
11	Μετάβαση στο επόμενο αρχείο. Σάρωση εμπρός στο αρχείο (παρατεταμένο πάτημα).

Κατά την αναπαραγωγή, επιλέξτε για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- Για να στείλετε το βίντεο σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Κοινοπ. μέσω**.
- Για να αποκόψετε ένα τμήμα του βίντεο, επιλέξτε **Ξάκρισμα**.
- Για να ακούσετε ηχητικό περιεχόμενο μέσω σετ ακουστικών Bluetooth, επιλέξτε **Μέσω Bluetooth**. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή αυτή αν συνδέσετε σετ ακουστικών στην υποδοχή ακουστικών της συσκευής σας.
- Για να εμφανίσετε τους σελιδοδείκτες σας, επιλέξτε **Σελιδοδείκτες**. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται αν έχετε εισάγει σελιδοδείκτη κατά την αναπαραγωγή.

- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- Για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες του βίντεο, επιλέξτε **Λεπτομέρειες**.

› Προσαρμογή ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο

1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις**.

2 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Ταχύτητα αναπαραγωγής	Αλλαγή της ταχύτητας αναπαραγωγής.
Υπότιτλοι	Αλλαγή των ρυθμίσεων για το τρέχον αρχείο υποτίτλων. Αν το βίντεο δεν διαθέτει συνδεδεμένους υπότιτλους, επιλέξτε **Επιλογή υπότιτλων** για να ανοίξετε ένα αρχείο υποτίτλων.
Αυτ. αναπ. επόμ.	Ρύθμιση του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο ώστε να αναπαράγεται αυτόματα το επόμενο αρχείο.
Τόνος χρώμ.	Επιλογή τόνου χρώματος.
Ορατότητα εξωτερικού χώρου	Ρύθμιση για βελτίωση της αντίθεσης της οθόνης σε λαμπερό ηλιακό φως.

Συλλογή

Μάθετε να προβάλλετε εικόνες και να αναπαράγετε βίντεο που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας.

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα όταν προσπαθήσετε να ανοίξετε τα αρχεία.
- Η ποιότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

› Προβολή εικόνας

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Συλλογή**.

2 Επιλέξτε ένα φάκελο → μια εικόνα.

Κατά την προβολή εικόνας, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να εμφανίσετε περισσότερες εικόνες, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα ή πλησιάστε τα μεταξύ τους αργά. Για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος, κάντε διπλό πάτημα στην οθόνη.
- Για να προβάλλετε την εικόνα σε συσκευή με πιστοποίηση DLNA, επιλέξτε .
- Για να στείλετε την εικόνα σε άλλα άτομα, επιλέξτε .
- Για να διαγράψετε την εικόνα, επιλέξτε .
- Για έναρξη μιας παρουσίασης, επιλέξτε . Πατήστε στην οθόνη για να σταματήσετε την παρουσίαση.
- Για να προσθέσετε την εικόνα στο πρόχειρο, επιλέξτε → **Αντιγραφή στο πρόχειρο**.
- Για περικοπή ενός τμήματος μιας εικόνας, επιλέξτε → **Περικοπή**.
- Για περιστροφή της εικόνας προς τα αριστερά, επιλέξτε → **Περιστροφή προς τα αριστερά**.
- Για περιστροφή της εικόνας προς τα δεξιά, επιλέξτε → **Περιστροφή προς τα δεξιά**.

- Για να ορίσετε την εικόνα ως φόντο ή ως εικόνα επαφής, επιλέξτε → **Ορισμός εικόνας ως**.
- Για να εκτυπώσετε την εικόνα μέσω Wi-Fi ή USB, επιλέξτε → **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.
- Για επεξεργασία της εικόνας με το πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων, επιλέξτε → **Επεξεργασία**. ► σ. 86
- Για να χρησιμοποιήσετε αναγνώριση κίνησης, επιλέξτε → **Κίνηση**.
- Για αλλαγή του ονόματος ενός αρχείου, επιλέξτε → **Μετονομασία**.
- Για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες της εικόνας, επιλέξτε → **Λεπτομέρειες**.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον επιλεγμένο φάκελο.

› Αναπαραγωγή βίντεο

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Συλλογή**.
2. Επιλέξτε ένα φάκελο → ένα βίντεο (υποδεικνύεται με το εικονίδιο).
3. Επιλέξτε για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
4. Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα πλήκτρα. ► σ. 81

Κατά την αναπαραγωγή, επιλέξτε για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- Για να στείλετε το βίντεο σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Κοινοπ. μέσω**.
- Για να αποκόψετε ένα τμήμα του βίντεο, επιλέξτε **Ξάκρισμα**.
- Για να ακούσετε ηχητικό περιεχόμενο μέσω σετ ακουστικών Bluetooth, επιλέξτε **Μέσω Bluetooth**. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή αυτή αν συνδέσετε σετ ακουστικών στην υποδοχή ακουστικών της συσκευής σας.
- Για να εμφανίσετε τους σελιδοδείκτες σας, επιλέξτε **Σελιδοδείκτες**. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται αν έχετε εισάγει σελιδοδείκτη κατά την αναπαραγωγή.

- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- Για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες του βίντεο, επιλέξτε **Λεπτομέρειες**.

Επεξεργαστής φωτογραφιών

Μπορείτε να επεξεργαστείτε εικόνες και να εφαρμόσετε διάφορα εφέ.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επεξ.εικόνας**.

2 Επιλέξτε μια εικόνα, ή επιλέξτε **Επιλογή εικόνας** → ένα φάκελο → μια εικόνα.

Για να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία, επιλέξτε **Λήψη εικόνας**.

3 Επιλέξτε **Επιλογή** → **ΟΚ**.

4 Σχεδιάστε ένα όριο γύρω από την περιοχή που θέλετε να επιλέξετε, και κατόπιν επιλέξτε .

- Για να αλλάξετε τον τύπο εργαλείου επιλογής, επιλέξτε **Επιλογή**.
- Για επεξεργασία του ορίου επιλογής, επιλέξτε , , ή . Αν επιλέξετε **Μαγνητική** ή **Πιν.**, μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος του ορίου επιλέγοντας **Μέγεθος επιλογής**.
- Για να αναστρέψετε την επιλογή, επιλέξτε **Αντίστροφα**.

5 Επεξεργαστείτε την εικόνα με τα παρακάτω εργαλεία:

Εργαλείο	Λειτουργία
Περιστρ.	Περιστροφή ή αναστροφή της εικόνας.
Αλλαγή μεγέθους	Αλλαγή μεγέθους της εικόνας σύροντας το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ή επιλέγοντας **100%** → μια επιλογή.
Περικοπή	Περικοπή της εικόνας μετακινώντας ή σύροντας το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.
Χρώμα	Εφαρμογή χρωματικού εφέ.
Εφέ	Εφαρμογή εφέ φίλτρου.
Εργαλεία	Χρήση πρόσθετων εργαλείων.
	Αναίρεση της τελευταίας ενέργειάς σας.
	Ακύρωση της αναίρεσης της τελευταίας ενέργειάς σας.

6 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε .

7 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την εικόνα και επιλέξτε **OK**.

MP3 player

Μάθετε να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική ενώ κινείστε.

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα όταν προσπαθήσετε να ανοίξετε τα αρχεία.
- Η ποιότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

› Προσθήκη μουσικών αρχείων στη συσκευή

Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης:

- Λήψη από το διαδίκτυο. ► σ. 42
- Λήψη από υπολογιστή με Samsung Kies. ► σ. 98
- Λήψη από υπολογιστή με Windows Media Player. ► σ. 98
- Λήψη μέσω Bluetooth. ► σ. 108
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης. ► σ. 99

› Αναπαραγωγή μουσικής

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **MP3 player**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.

3 Επιλέξτε την εικόνα του άλμπουμ για άνοιγμα της οθόνης του MP3 player.

4 Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

Αριθμός	Λειτουργία
1	Ρύθμιση έντασης ήχου.
2	Ορισμός του αρχείου ως το αγαπημένο σας κομμάτι.
3	Σίγαση του ήχου.
4	Σάρωση εμπρός ή πίσω στο αρχείο με σύρσιμο ή πάτημα της γραμμής.
5	Ενεργοποίηση λειτουργίας αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά.
6	Επανεκκίνηση της αναπαραγωγής. Μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο (πάτημα εντός 2 δευτερολέπτων). Σάρωση προς τα πίσω στο αρχείο (παρατεταμένο πάτημα).

Αριθμός	Λειτουργία
7	Παύση αναπαραγωγής. Επιλέξτε ▶ για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
8	Προβολή στοιχείων μουσικής.
9	Άνοιγμα της λίστας αναπαραγωγής.
10	Πρόσβαση στις επιλογές μουσικής.
11	Αναπαραγωγή του μουσικού αρχείου σε συσκευή με πιστοποίηση DLNA.
12	Επιλογή ενός ηχητικού εφέ.
13	Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης.
14	Μετάβαση στο επόμενο αρχείο. Σάρωση εμπρός στο αρχείο (παρατεταμένο πάτημα).

Μπορείτε να ελέγξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής με ένα σετ ακουστικών. Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί των ακουστικών για να εκκινήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής. Κατόπιν, πατήστε το κουμπί των ακουστικών για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε την αναπαραγωγή.

Κατά την αναπαραγωγή, επιλέξτε ☰ για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- Για να προσθέσετε αρχείο μουσικής σε λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής**.
- Για να ακούσετε μουσική μέσω σετ ακουστικών Bluetooth, επιλέξτε **Μέσω Bluetooth**. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή αυτή αν συνδέσετε σετ ακουστικών στην υποδοχή ακουστικών της συσκευής σας.
- Για να στείλετε το μουσικό αρχείο σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Κοινή χρήση μέσω**.
- Για να ορίσετε το μουσικό αρχείο ως ήχο κλήσης, επιλέξτε **Ορισμός ως**.
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **MP3 player**.
2. Επιλέξτε → **Νέα λίστα αναπαραγωγής**.
3. Εισάγετε έναν τίτλο για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **OK**.
4. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής και επιλέξτε δίπλα στα αρχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε.
5. Επιλέξτε **Τέλος**.

Προσαρμογή ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **MP3 player**.
2. Επιλέξτε → **Ρυθμίσεις**.
3. Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Για προχωρημένους → SoundAlive	Επιλογή ενός ηχητικού εφέ.
Για προχωρημένους → Ταχύτητα αναπαραγ	Αλλαγή της ταχύτητας αναπαραγωγής.
Για προχωρημένους → Στίχοι	Ρύθμιση για εμφάνιση στίχων τραγουδιών κατά την αναπαραγωγή.
Για προχωρημένους → Αυτόματη απενεργοποίηση μουσικής	Ρύθμιση του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής για αυτόματη απενεργοποίηση μετά από καθορισμένη χρονική περίοδο.
Μενού μουσικής	Επιλογή μουσικών κατηγοριών προς εμφάνιση στη μουσική βιβλιοθήκη.

Προσωπικά στοιχεία

Επαφές

Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε μια λίστα προσωπικών και επαγγελματικών επαφών. Μπορείτε να αποθηκεύετε ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων, διευθύνσεις email, και άλλα στοιχεία για τις επαφές σας.

› Δημιουργία επαφής

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επαφές** → **Επαφές** → +.
2. Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
3. Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.
4. Επιλέξτε **Αποθήκ.** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Μπορείτε να δημιουργήσετε επαφές από την οθόνη κλήσης επιλέγοντας .

› Εύρεση επαφής

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επαφές** → **Επαφές**.
2. Μετακινηθείτε με κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα.
3. Επιλέξτε το όνομα μιας επαφής.

Από την προβολή επαφών, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης, επιλέξτε .
- Για πραγματοποίηση κλήσης βίντεο, επιλέξτε .
- Για να στείλετε μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων, επιλέξτε .
- Για να στείλετε μήνυμα email, επιλέξτε .
- Για να ορίσετε αγαπημένο αριθμό, επιλέξτε ★.
- Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία της επαφής, επιλέξτε → **Επεξεργασία**.

Ορισμός αριθμού ταχείας κλήσης

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επαφές** → **Επαφές**.
2. Επιλέξτε → **Ρύθμιση ταχείας κλήσης**.
3. Επιλέξτε έναν αριθμό τοποθεσίας → μια επαφή.

Μπορείτε να καλέσετε αριθμό ταχείας κλήσης πατώντας παρατεταμένα τον αριθμό τοποθεσίας στην οθόνη κλήσης.

Δημιουργία της κάρτας στοιχείων σας

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επαφές** → **Επαφές**.
2. Επιλέξτε το όνομά σας στο πάνω μέρος της λίστας επαφών.
3. Επιλέξτε → **Επεξεργασία**.
4. Πληκτρολογήστε τα προσωπικά στοιχεία σας και επιλέξτε **Αποθήκ.**

Μπορείτε να στείλετε την κάρτα στοιχείων σας σε άλλους επιλέγοντας → **Κοινή χρήση κάρτας ονόματος μέσω**.

Δημιουργία ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να διαχειρίζεστε πολλαπλές επαφές και να στέλνετε μηνύματα σε μια ολόκληρη ομάδα.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επαφές** → **Ομάδες** → +.
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για την ομάδα.
3. Προσθέστε μέλη στην ομάδα.
4. Επιλέξτε **Αποθήκ.**

› Αντιγραφή μιας επαφής

Αντιγραφή επαφών από την κάρτα SIM ή USIM προς τη συσκευή σας

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επαφές** → **Επαφές**.
2. Επιλέξτε → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εισαγωγή από κάρτα SIM**.
3. Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
4. Επιλέξτε επαφές για αντιγραφή, και κατόπιν επιλέξτε **Τέλος**.

Αντιγραφή επαφών από τη συσκευή σας στην κάρτα SIM ή USIM

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επαφές** → **Επαφές**.
2. Επιλέξτε → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εξαγωγή στην κάρτα SIM**.
3. Επιλέξτε επαφές για αντιγραφή, και κατόπιν επιλέξτε **Τέλος** → **OK**.

› Εισαγωγή ή εξαγωγή επαφής

Μπορείτε να εισάγετε ή να εξάγετε αρχεία (σε μορφή vcf) προς ή από τη συσκευή αποθήκευσης USB ή μια κάρτα μνήμης της συσκευής σας.

Εισαγωγή αρχείων επαφών

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επαφές** → **Επαφές**.
2. Επιλέξτε → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εισαγωγή από κάρτα SD** ή **Εισαγωγή από συσκευή USB**.
3. Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
4. Κάντε μια επιλογή για εισαγωγή ενός μόνο αρχείου επαφών, πολλών αρχείων επαφής, ή όλων των αρχείων επαφής, και κατόπιν επιλέξτε **OK**.
5. Επιλέξτε αρχεία επαφών για εισαγωγή και κατόπιν επιλέξτε **OK**.

Εξαγωγή επαφών

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Επαφές** → **Επαφές**.

2 Επιλέξτε → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εξαγωγή στην κάρτα SD** ή **Εξαγωγή στη συσκευή USB**.

3 Επιλέξτε **OK** για επιβεβαίωση.

S Planner

Η συσκευή σας περιλαμβάνει ένα ισχυρό προγραμματιστή που βοηθά να οργανώνετε τα χρονοδιαγράμματά σας πιο άνετα και αποτελεσματικά. Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε συμβάντα και εργασίες, και να ορίζετε ειδοποιήσεις που θα σας υπενθυμίζουν σημαντικά συμβάντα και εργασίες.

› Δημιουργία συμβάντος ή εργασίας

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **S Planner**.

2 Επιλέξτε .

3 Επιλέξτε έναν τύπο συμβάντος στο επάνω μέρος της οθόνης.

4 Εισάγετε τα στοιχεία του συμβάντος και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

› Αλλαγή της λειτουργίας προβολής

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **S Planner**.

2 Επιλέξτε λειτουργία προβολής.

- **Έτος**: όλοι οι μήνες του έτους
- **Μήνας**: ένας ολόκληρος μήνας σε μία προβολή
- **Εβδομάδα**: ωριαίες μονάδες για τις ημέρες μίας ολόκληρης εβδομάδας

- **Ημέρα**: ωριαία τμήματα για μία ολόκληρη ημέρα
- **Ημερολόγιο**: μια λίστα όλων των συμβάντων και των αργιών που είναι προγραμματισμένες για συγκεκριμένη περίοδο
- **Εργασία**: μια λίστα εργασιών

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής τοποθετώντας δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνοντάς τα μεταξύ τους ή πλησιάζοντάς τα.

› Προβολή συμβάντος ή εργασίας

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **S Planner**.

2 Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
- Για να μετακινηθείτε σε συγκεκριμένη ημέρα, επιλέξτε → **Μετάβ. σε** και εισάγετε την ημερομηνία.
- Για να μετακινηθείτε στη σημερινή ημερομηνία, επιλέξτε **Σήμερα**.

3 Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Μπορείτε να στείλετε το συμβάν σε άλλους επιλέγοντας → **Κοινή χρήση μέσω**.

› Διακοπή ειδοποίησης συμβάντος ή εργασίας

Αν ορίσετε μια υπενθύμιση για ένα συμβάν ή εργασία ημερολογίου, ηχεί ειδοποίηση την ώρα που έχει καθοριστεί.

1 Πατήστε κάτω δεξιά στη γραμμή συστήματος για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων.

2 Επιλέξτε την ειδοποίηση του συμβάντος.

3 Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.
Για αναβολή της ειδοποίησης συμβάντος, επιλέξτε **Αναβολή**.

Σημείωση

Μάθετε να καταγράφετε σημαντικές πληροφορίες για να τις προβάλλετε αργότερα.

› Δημιουργία σημείωσης

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Σημείωση**.
2. Επιλέξτε .
3. Εισάγετε το κείμενο της σημείωσης.
4. Επιλέξτε **Ok**.

› Προβολή σημείωσης

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Σημείωση**.
2. Επιλέξτε μια σημείωση για να προβάλετε τις λεπτομέρειές της.

Κατά την προβολή της σημείωσης, πραγματοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να διαγράψετε τη σημείωση, επιλέξτε ◀ → .
- Για αλλαγή του χρώματος φόντου, επιλέξτε ◀ → .
- Για να προστατέψετε τη σημείωση από τυχαία διαγραφή, επιλέξτε ◀ → .
- Για να εκτυπώσετε τη σημείωση μέσω Wi-Fi ή USB, επιλέξτε ◀ → . Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με ορισμένους εκτυπωτές Samsung.
- Για να στείλετε τη σημείωση σε άλλα άτομα, επιλέξτε ◀ → .

Pen memo

Μάθετε να δημιουργείτε σημειώσεις ελεύθερης σχεδίασης.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Pen memo**.

2 Επιλέξτε .

3 Δημιουργήστε μια σημείωση ελεύθερης σχεδίασης με τα παρακάτω εργαλεία:

Εργαλείο	Λειτουργία
T	Εισαγωγή κειμένου.
	Γραφή ή σχεδίαση στην οθόνη.
	Διαγραφή σημειώσεων μολυβιού.
	Αλλαγή των ρυθμίσεων εργαλείων.
	Αναίρεση της τελευταίας ενέργειάς σας.
	Επανάληψη της τελευταίας ενέργειάς σας.

4 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Τέλος**.

Δυνατότητα σύνδεσης

Συνδέσεις USB

Μάθετε να συνδέετε τη συσκευή σας με υπολογιστή με το καλώδιο USB.

Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB από έναν υπολογιστή ενώ η συσκευή μεταφέρει ή έχει πρόσβαση σε δεδομένα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων ή βλάβη στη συσκευή.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνδέστε το καλώδιο USB απευθείας με θύρα USB ενός υπολογιστή. Οι μεταφορές δεδομένων ενδέχεται να αποτύχουν κατά τη διάρκεια χρήσης βάσης πολλαπλών υποδοχών USB.

› Σύνδεση με Samsung Kies

Βεβαιωθείτε ότι το Samsung Kies είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη του προγράμματος από την ιστοσελίδα της Samsung.

Το Samsung Kies λειτουργεί σε υπολογιστές τόσο Windows όσο και Macintosh.

1 Συνδέστε τη συσκευή σας με υπολογιστή με το καλώδιο USB.
Γίνεται αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies στον υπολογιστή. Αν δεν γίνει εκκίνηση του Samsung Kies, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή.

2 Μεταφέρετε αρχεία ανάμεσα στη συσκευή σας και τον υπολογιστή.
Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.

› Σύνδεση με Windows Media Player

Βεβαιωθείτε ότι το Windows Media Player είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

1 Συνδέστε τη συσκευή σας με υπολογιστή με το καλώδιο USB.

2 Ανοίξτε το Windows Media Player και συγχρονίστε τα μουσικά αρχεία.

› Σύνδεση ως συσκευή πολυμέσων

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με υπολογιστή και να μεταβείτε σε αρχεία πολυμέσων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας.

1 Συνδέστε τη συσκευή σας με υπολογιστή με το καλώδιο USB.

2 Πατήστε κάτω δεξιά στη γραμμή συστήματος για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων.

3 Επιλέξτε **Συνδέθηκε ως εξωτερική συσκευή αποθήκευσης** → **Συσκευή μέσων (MTP)**.

4 Μεταφέρετε αρχεία ανάμεσα στη συσκευή σας και τον υπολογιστή.

Πριν αποσυνδέσετε τη συσκευή από τον υπολογιστή, αφαιρέστε με ασφάλεια τη συσκευή αποθήκευσης. Αλλιώς, μπορεί να χάσετε δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή σας ή να υποστεί βλάβη η συσκευή.

› Σύνδεση ως συσκευή κάμερας

Μπορείτε συνδέσετε τη συσκευή σας με υπολογιστή ως κάμερα και να έχετε πρόσβαση σε αρχεία στη συσκευή σας.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία σύνδεσης USB όταν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο μεταφοράς πολυμέσων (MTP) ή δεν έχει εγκατεστημένο τον οδηγό USB για τη συσκευή σας.

1 Συνδέστε τη συσκευή σας με υπολογιστή με καλώδιο USB.

2 Πατήστε κάτω δεξιά στη γραμμή συστήματος για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων.

3 Επιλέξτε **Συνδέθηκε ως εξωτερική συσκευή αποθήκευσης** → **Κάμερα (PTP)**.

4 Μεταφέρετε αρχεία ανάμεσα στη συσκευή σας και τον υπολογιστή.

Wi-Fi

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης της συσκευής σας για να ενεργοποιείτε και να συνδέεστε με οποιοδήποτε ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) το οποίο είναι συμβατό με τα πρότυπα IEEE 802.11.

Μπορείτε να συνδεθείτε με το διαδίκτυο ή με άλλες συσκευές δικτύου οπουδήποτε υπάρχει διαθέσιμο σημείο πρόσβασης ή περιοχή ασύρματης πρόσβασης.

Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένες συχνότητες και προορίζεται για χρήση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στην ΕΕ χωρίς περιορισμό σε εσωτερικούς χώρους, αλλά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.

› Ενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi

Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Wi-Fi** προς τα δεξιά.

Η λειτουργία Wi-Fi ενεργοποιημένη στο παρασκήνιο καταναλώνει ενέργεια από την μπαταρία. Για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας, ενεργοποιείτε τη λειτουργία μόνον όταν είναι απαραίτητο.

› Εύρεση και σύνδεση με σημείο πρόσβασης Wi-Fi

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**.
   Η συσκευή αναζητά αυτόματα τα διαθέσιμα σημεία πρόσβασης Wi-Fi.
2. Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης.
3. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το σημείο πρόσβασης (αν χρειάζεται).
4. Επιλέξτε **Σύνδεση**.

› Μη αυτόματη προσθήκη σημείου πρόσβασης Wi-Fi

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi** → **Προσθήκη δικτύου**.

2 Εισάγετε το SSID για το σημείο πρόσβασης και επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας.

3 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ασφάλειας ανάλογα με τον τύπο ασφάλειας που επιλέξατε, και κατόπιν επιλέξτε **Αποθήκ.**

› Σύνδεση με σημείο πρόσβασης Wi-Fi με προστασία διαμόρφωσης

Μπορείτε να συνδεθείτε με ασφαλές σημείο πρόσβασης με κουμπί WPS ή WPS PIN. Για να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο αυτή, το ασύρματο σημείο πρόσβασης πρέπει να διαθέτει κουμπί WPS.

Σύνδεση με κουμπί WPS

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**.

2 Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης που υποδεικνύεται ως προστατευμένο δίκτυο, και κατόπιν επιλέξτε **Εμφάνιση σύνθετων επιλογών**.

3 Επιλέξτε το πτυσσόμενο μενού **WPS**.

4 Επιλέξτε **Κουμπί προώθησης** → **Σύνδεση**.

5 Πατήστε το κουμπί WPS στο σημείο πρόσβασης εντός 2 λεπτών.

Σύνδεση με WPS PIN

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**.

2 Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης που υποδεικνύεται ως προστατευμένο δίκτυο, και κατόπιν επιλέξτε **Εμφάνιση σύνθετων επιλογών**.

3 Επιλέξτε το πτυσσόμενο μενού **WPS**.

4 Επιλέξτε **PIN από σημείο πρόσβασης** για να εισάγετε WPS PIN του σημείου πρόσβασης ή επιλέξτε **PIN από αυτήν τη συσκευή** για να χρησιμοποιήσετε WPS PIN της συσκευής σας.

5 Επιλέξτε **Σύνδεση**.

6 Στο σημείο πρόσβασης, πατήστε το κουμπί WPS ή εισάγετε το PIN της συσκευής σας.

› Ορισμός των ρυθμίσεων σταθερού IP

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi**.
2. Επιλέξτε σημείο πρόσβασης → **Εμφάνιση σύνθετων επιλογών**.
3. Επιλέξτε το πτυσσόμενο μενού **Ρυθμίσεις IP**.
4. Επιλέξτε **Στατικό**.
5. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις IP.
6. Επιλέξτε **Σύνδεση**.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων Wi-Fi

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Wi-Fi** → ☰ → **Για προχωρημένους**.
2. Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Ειδοποίηση δικτύου	Ρύθμιση της συσκευής ώστε να σας ειδοποιεί όταν υπάρχει διαθέσιμο ανοικτό σημείο πρόσβασης Wi-Fi.
Διατηρήστε ενεργοποιημένο το Wi-Fi κατά την κατάσταση αδράνειας	Ρύθμιση για τη διατήρηση της λειτουργίας Wi-Fi ενεργοποιημένης κατά τη λειτουργία αδράνειας.
Διεύθυνση MAC	Προβολή της διεύθυνσης MAC.
Διεύθυνση IP	Προβολή της διεύθυνσης IP.

Wi-Fi Direct

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi Direct για να συνδέετε δύο συσκευές μέσω Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης.

› Σύνδεση της συσκευής σας με άλλη συσκευή

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερα...** → **Wi-Fi Direct**.

2 Σύρετε το διακόπτη **Wi-Fi Direct** προς τα δεξιά και κατόπιν επιλέξτε **OK**.

3 Επιλέξτε **Σάρωση**.

4 Επιλέξτε μια συσκευή.
Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής αποδεχτεί τη σύνδεση, οι συσκευές συνδέονται.

› Αποστολή δεδομένων μέσω Wi-Fi

1 Επιλέξτε ένα αρχείο ή στοιχείο από κατάλληλη εφαρμογή.

2 Κάντε μια επιλογή για αποστολή δεδομένων μέσω Wi-Fi.

Η μέθοδος επιλογής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο δεδομένων.

3 Αναζητήστε και επιλέξτε μια άλλη συσκευή.

› Λήψη δεδομένων μέσω Wi-Fi

Όταν λαμβάνετε δεδομένα, αποθηκεύονται αυτόματα στη συσκευή σας. Τα δεδομένα που λαμβάνονται αποθηκεύονται στο φάκελο ShareViaWifi.

AllShare

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία DLNA (Digital Living Network Alliance) που σας επιτρέπει να μοιράζεστε αρχεία πολυμέσων με άλλες συσκευές με πιστοποίηση DLNA στο σπίτι σας μέσω Wi-Fi.

- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σε ορισμένες συσκευές με πιστοποίηση DLNA.
- Το μοίρασμα των αρχείων πολυμέσων ενδέχεται να υπόκειται σε προσωρινή αποθήκευση ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου.

Αναπαραγωγή των αρχείων σας σε άλλη συσκευή

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **AllShare**.
2. Επιλέξτε **Η συσκευή μου**.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία πολυμέσων → ένα αρχείο.
4. Επιλέξτε συσκευή αναπαραγωγής.
   Η αναπαραγωγή ξεκινά από την επιλεγμένη συσκευή αναπαραγωγής.
5. Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα πλήκτρα της συσκευής σας.

Αναπαραγωγή αρχείου από άλλη συσκευή στη συσκευή σας

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **AllShare**.
   Η συσκευή σας αναζητά αυτόματα συσκευές με πιστοποίηση DLNA.
2. Επιλέξτε μια συσκευή που περιέχει αρχεία πολυμέσων.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία πολυμέσων → ένα αρχείο.
4. Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα πλήκτρα της συσκευής σας.

Αναπαραγωγή αρχείου από μία συσκευή σε άλλη συσκευή

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **AllShare**.
   Η συσκευή σας αναζητά αυτόματα συσκευές με πιστοποίηση DLNA.
2. Επιλέξτε μια συσκευή που περιέχει αρχεία πολυμέσων.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία πολυμέσων → ένα αρχείο.
4. Επιλέξτε .
5. Επιλέξτε συσκευή αναπαραγωγής.
   Η αναπαραγωγή ξεκινά από την επιλεγμένη συσκευή αναπαραγωγής.
6. Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα πλήκτρα της συσκευής σας.

› Προσαρμογή ρυθμίσεων για κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων

Για να μπορούν οι άλλες συσκευές με πιστοποίηση DLNA να έχουν πρόσβαση σε αρχεία πολυμέσων της συσκευής σας, πρέπει να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση πολυμέσων.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **AllShare** → .

2 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Όνομα διακομιστή μέσων	Εισαγωγή ονόματος διακομιστή μέσων για τη συσκευή σας.
Κοινή χρήση πολυμέσων	Ρύθμιση για κοινή χρήση βίντεο, εικόνων ή μουσικής με άλλες συσκευές.
Σημείο πρόσβασης δικτύου	Επιλογή ενός προφίλ σύνδεσης για χρήση με συνδέσεις DLNA.
Αποστολή από άλλες συσκευές	Ρύθμιση για αποδοχή αποστολών από άλλες συσκευές.
Προεπιλεγμένη μνήμη	Επιλογή μιας θέσης μνήμης για την αποθήκευση των αρχείων μέσων που έχουν ληφθεί.

Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας

Μάθετε να μοιράζεστε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με άλλες συσκευές.

› Κοινή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας μέσω Wi-Fi

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ως ασύρματο σημείο πρόσβασης για άλλες συσκευές.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερα...** → **Tethering και φορ. σημ. πρόσβ.**

2 Επιλέξτε **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi** για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας μέσω Wi-Fi.

3 Επιλέξτε **Διαμ. φορ. σημ. πρόσβασης Wi-Fi** για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου για χρήση της συσκευής σας ως σημείου πρόσβασης.

Επιλογή	Λειτουργία
SSID δικτύου	Επεξεργασία του ονόματος της συσκευής που θα εμφανίζεται σε άλλες συσκευές.
Ασφάλεια	Επιλογή τύπου ασφάλειας.

4 Επιλέξτε **Αποθήκ.**

5 Σε κάποια άλλη συσκευή, εντοπίστε το όνομα της συσκευής σας και συνδεθείτε στο δικό σας δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

› Κοινή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας μέσω USB

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ως ασύρματο μόντεμ πραγματοποιώντας μια σύνδεση USB με υπολογιστή.

1 Συνδέστε τη συσκευή σας με υπολογιστή με το καλώδιο USB.

2 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερα...** → **Tethering και φορ. σημ. πρόσβ.**

3 Επιλέξτε **Tethering μέσω USB** για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας μέσω USB.
Για να σταματήσετε το μοίρασμα της σύνδεσης δικτύου, εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Tethering μέσω USB**.

Η μέθοδος κοινής χρήσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή.

› Κοινή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας μέσω Bluetooth

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερα...** → **Tethering και φορ. σημ. πρόσβ.**

2 Επιλέξτε **Tethering μέσω Bluetooth** για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας μέσω Bluetooth.

3 Σε μια άλλη συσκευή, βρείτε και δημιουργήστε ζεύγος με τη συσκευή σας.

Βεβαιωθείτε ότι ενεργοποιήσατε τη λειτουργία Bluetooth και τη ρύθμιση ανιχνευσιμότητας.

Bluetooth

Μάθετε να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.

- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από τη Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα, πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη ηχογράφηση επικοινωνιών για εμπορικούς σκοπούς). Η Samsung δεν έχει ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας Bluetooth.

› Απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth

Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Bluetooth** προς τα δεξιά.

› Εύρεση και δημιουργία ζεύγους με άλλη συσκευή

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** → **Αναζήτηση για συσκευές**.

2 Επιλέξτε μια συσκευή.

3 Επιλέξτε **Accept** για αντιστοίχιση του Bluetooth PIN μεταξύ δύο συσκευών. Εναλλακτικά, εισάγετε ένα Bluetooth PIN και επιλέξτε **OK**.

Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει το ίδιο PIN ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί. Αν η δημιουργία ζεύγους είναι επιτυχής, η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Ορισμένες συσκευές, ειδικά τα σετ ακουστικών ή τα κιτ αυτοκινήτου hands-free, μπορεί να έχουν ένα σταθερό κωδικό PIN Bluetooth, όπως 0000. Αν η άλλη συσκευή έχει κωδικό PIN, πρέπει να τον πληκτρολογήσετε.

› Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth

1 Επιλέξτε ένα αρχείο ή στοιχείο από κατάλληλη εφαρμογή.

2 Κάντε μια επιλογή για αποστολή δεδομένων μέσω της λειτουργίας Bluetooth.

Η μέθοδος επιλογής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο δεδομένων.

3 Αναζητήστε και δημιουργήστε ζεύγος με μια συσκευή Bluetooth.

› Λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** και κατόπιν επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στη συσκευή σας.

Για επιλογή της χρονικής διάρκειας κατά την οποία η συσκευή σας θα είναι ορατή, επιλέξτε ☰ → **Λήξη χρονικού ορίου ορατότητας**.

2 Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε **Αποδοχή** για αντιστοίχιση του Bluetooth PIN ή εισαγωγή του Bluetooth PIN και επιλέξτε **OK** (αν χρειαστεί).

3 Επιλέξτε **Αποδοχή** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα.

Τα δεδομένα που λαμβάνονται αποθηκεύονται στο φάκελο bluetooth. Αν λάβετε μια επαφή, αποθηκεύεται αυτόματα στο ευρετήριο.

GPS

Η συσκευή σας είναι εφοδιασμένη με ένα δέκτη συστήματος παγκόσμιου εντοπισμού (GPS). Μάθετε να ενεργοποιείτε τις υπηρεσίες θέσης και να χρησιμοποιείτε πρόσθετες λειτουργίες GPS.

Για καλύτερη λήψη σημάτων GPS, αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σας στις παρακάτω συνθήκες:

- Μεταξύ κτιρίων, μέσα σε σήραγγες ή υπόγειες διαβάσεις ή εντός κτιρίων
- Σε κακές καιρικές συνθήκες
- Πλησίον υψηλής ηλεκτρικής τάσης ή ηλεκτρομαγνητικών πεδίων
- Σε όχημα με μεμβράνη αντηλιακής προστασίας

Μην αγγίζετε και μην καλύπτετε την περιοχή γύρω από την κεραία με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα κατά τη χρήση των λειτουργιών του GPS.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

› Ενεργοποίηση υπηρεσιών θέσης

Πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες θέσης για να λαμβάνετε πληροφορίες θέσης ή να κάνετε αναζήτηση στο χάρτη.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Υπηρ. εντοπισμού θέσης**.

2 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Χρήση ασύρματων δικτύων	Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση δικτύων Wi-Fi ή/και κινητής τηλεφωνίας. Ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για χρήση δικτύων κινητής τηλεφωνίας.
Χρήση δορυφόρων GPS	Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση δορυφόρων GPS.
Τοποθεσία και αναζήτηση Google	Ρύθμιση της συσκευής ώστε να χρησιμοποιεί την τρέχουσα θέση σας για τις υπηρεσίες αναζήτησης Google και άλλες υπηρεσίες της Google.

Συνδέσεις VPN

Μάθετε να δημιουργείτε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) και να συνδέεστε με αυτά με ασφάλεια μέσω του διαδικτύου.

- Η συσκευή σας θα πρέπει να έχει ήδη διαμορφωθεί για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα κατά την πρόσβαση στο διαδίκτυο, πρέπει να επεξεργαστείτε τις συνδέσεις. Αν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να εισάγετε, ρωτήστε το διαχειριστή VPN.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης.

› Δημιουργία προφίλ VPN

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερα...** → **VPN** → **Προσθήκη δικτύου VPN**.

2 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Όνομα	Εισαγωγή ονόματος του διακομιστή VPN.
Είδος	Επιλογή τύπου VPN.
Διεύθυνση διακομιστή	Εισαγωγή διεύθυνσης του διακομιστή VPN.
Μυστικό L2TP	Εισαγωγή του μυστικού κωδικού πρόσβασης L2TP.
Αναγνωριστικό IPSec	Εισαγωγή ονόματος χρήστη.
Ήδη κοινόχρηστο κλειδί IPsec	Εισαγωγή προρυθμισμένου κλειδιού ασφαλείας.
Πιστοποιητικό χρήστη IPSec	Επιλογή ενός πιστοποιητικού χρήστη που χρησιμοποιεί ο διακομιστής VPN για να σας αναγνωρίσει. Μπορείτε να εισάγετε πιστοποιητικά από το διακομιστή VPN ή να τα λάβετε από το διαδίκτυο.
Πιστοποιητικό CA IPSec	Επιλογή ενός πιστοποιητικού αρχής πιστοποιητικών χρήστη (CA) που χρησιμοποιεί ο διακομιστής VPN για να σας αναγνωρίσει. Μπορείτε να εισάγετε πιστοποιητικά από το διακομιστή VPN ή να τα λάβετε από το διαδίκτυο.
Πιστοποιητικό διακομιστή IPSec	Επιλογή ενός πιστοποιητικού διακομιστή που χρησιμοποιεί ο διακομιστής VPN για να σας αναγνωρίσει. Μπορείτε να εισάγετε πιστοποιητικά από το διακομιστή VPN ή να τα λάβετε από το διαδίκτυο.
Κρυπτογράφηση PPP (MPPE)	Ρύθμιση για κρυπτογράφηση δεδομένων πριν την αποστολή τους στο διακομιστή VPN.

Επιλογή	Λειτουργία
Εμφάνιση σύνθετων επιλογών	Ρύθμιση για αλλαγή των σύνθετων ρυθμίσεων δικτύου.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο VPN.

3 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Αποθήκ.**

› Σύνδεση με ιδιωτικό δίκτυο

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Περισσότερα...** → **VPN**.

2 Επιλέξτε ένα ιδιωτικό δίκτυο.

3 Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και κατόπιν επιλέξτε **Σύνδεση**.

Εργαλεία

Ειδοποίηση

Μάθετε να ορίζετε και διαχειρίζεστε ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

› Ρύθμιση ειδοποίησης

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.

2 Επιλέξτε +.

3 Ρυθμίστε τις λεπτομέρειες της ειδοποίησης.

4 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Ok**.

Για να απενεργοποιήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε το εικονίδιο ρολογιού δίπλα στην ειδοποίηση. Για να διαγράψετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε .

› Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,

- Για να διακόψετε την ειδοποίηση, επιλέξτε και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας έξω από το μεγάλο κύκλο.
- Για να γίνει σίγαση της ειδοποίησης για την περίοδο αναβολής, επιλέξτε και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας έξω από το μεγάλο κύκλο.

Αριθμομηχανή

Μάθετε να εκτελείτε υπολογισμούς με τη συσκευή σας.

› Εκτέλεση υπολογισμού

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Αριθμ/χανή**.

2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στην οθόνη για να εκτελείτε βασικούς υπολογισμούς.

Περιστρέψτε τη συσκευή σε προβολή οριζόντιου προσανατολισμού για να χρησιμοποιήσετε την επιστημονική αριθμομηχανή. Αν έχετε ρυθμίσει την οθόνη να μην περιστρέφεται όταν περιστρέφετε τη συσκευή, επιλέξτε → **Επιστημονική αριθμομηχανή**.

› Προβολή του ιστορικού υπολογισμών

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Αριθμ/χανή**.

2 Εκτελέστε έναν υπολογισμό.

3 Επιλέξτε για απόκρυψη του πληκτρολογίου της αριθμομηχανής.

Εμφανίζεται το ιστορικό υπολογισμών.

Λήψεις

Μάθετε να διαχειρίζεστε αρχεία καταγραφής αρχείων που έχετε λάβει από το διαδίκτυο ή τα email.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Λήψεις**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία λήψης.

3 Για να ανοίξετε ένα αρχείο που έχετε λάβει, επιλέξτε το αρχείο καταγραφής.

Για να διαγράψετε ένα αρχείο καταγραφής, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και επιλέξτε .

eBook

Ανοίξτε και διαβάστε αρχεία βιβλίων στη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε και να λάβετε αρχεία βιβλίων από ένα διαδικτυακό βιβλιοπωλείο. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **eBook**.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει πριν την εφαρμογή αυτή, πρέπει να κάνετε λήψη της εφαρμογής από το Samsung Apps και να την εγκαταστήσετε στη συσκευή σας.

Τα αρχεία μου

Μάθετε να έχετε πρόσβαση σε διάφορους τύπους αρχείων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας.

› Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Η συσκευή σας υποστηρίζει τις εξής μορφές αρχείων:

Τύπος	Μορφή
Εικόνα	bmp, gif, jpg, png
Βίντεο	3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm
Μουσική	mp3, aac, ogg, wma, amr, m4a, mp4, flac, wav, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy
Ήχος	wav, amr, awb, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy
Άλλα	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα όταν προσπαθήσετε να ανοίξετε τα αρχεία.

› Προβολή αρχείου

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τα αρχεία μου**.

2 Επιλέξτε έναν φάκελο.
- Για να ανεβείτε ένα επίπεδο στον κατάλογο αρχείων, επιλέξτε .
- Για να επιστρέψετε στον αρχικό κατάλογο, επιλέξτε .

3 Επιλέξτε ένα αρχείο.

Από τη λίστα φακέλων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:
- Για να αναζητήσετε αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας, επιλέξτε .
- Για να εμφανίσετε αρχεία στην προβολή μικρογραφιών, επιλέξτε .
- Για να δημιουργήσετε φακέλους για διαχείριση αρχείων, επιλέξτε .
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις διαχείρισης αρχείων, επιλέξτε → **Ρυθμίσεις**.
- Για να ταξινομήσετε αρχεία ή φακέλους, επιλέξτε το πτυσσόμενο μενού **Όνομα** και πραγματοποιήστε μια επιλογή.
- Για να στείλετε ένα αρχείο σε άλλα άτομα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και επιλέξτε .
- Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε τα αρχεία ή τους φακέλους σε άλλον φάκελο αρχείων, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου και επιλέξτε ή .
- Για να διαγράψετε αρχεία ή φακέλους, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου και επιλέξτε .
- Για να αλλάξετε το όνομα ενός αρχείου ή φακέλου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και επιλέξτε → **Μετονομασία**.
- Για να εμφανίσετε λεπτομέρειες αρχείου ή φακέλου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και επιλέξτε → **Λεπτομέρειες**.

Polaris Office

Μάθετε να δημιουργείτε ή να προβάλλετε έγγραφα με τη συσκευή σας.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

› Δημιουργία εγγράφου

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Polaris Office**.

Εάν γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά, εγγραφείτε ως χρήστης online ή παραλείψτε την εγγραφή.

2 Επιλέξτε **Νέο αρχείο** → τύπος εγγράφου.

3 Επιλέξτε ένα πρότυπο (αν χρειάζεται).

4 Δημιουργήστε το έγγραφο.

5 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε .

6 Εισάγετε ένα όνομα για το έγγραφο και επιλέξτε μια τοποθεσία μνήμης για αποθήκευση του εγγράφου, και κατόπιν επιλέξτε **Αποθήκευση**.

› Άνοιγμα εγγράφου

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Polaris Office**.

2 Επιλέξτε **Local Storage** → ένα αρχείο εγγράφου.
Για να ανοίξετε ένα αρχείο που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα, επιλέξτε ένα αρχείο στο **Πρόσφατα αρχεία**.

3 Προβάλλετε το έγγραφο.

Από την προβολή εγγράφων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε δυο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα ή πλησιάστε τα μεταξύ τους αργά. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε → μια επιλογή.
- Για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων επεξεργασίας, επιλέξτε .
- Για να ξεκινήσετε μια παρουσίαση σε έγγραφο PowerPoint, επιλέξτε . Πατήστε στην οθόνη για να μετακινηθείτε στην επόμενη διαφάνεια. Επιλέξτε για έξοδο από την παρουσίαση.
- Για να αναζητήσετε κάποιο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες επιλογές με το έγγραφο, επιλέξτε .

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο εγγράφου ή τον προσανατολισμό της συσκευής.

› Διαχείριση εγγράφων online

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Polaris Office**.
2. Επιλέξτε **Web Storage** → **Προσθήκη λογαριασμού**.
3. Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας, και κατόπιν επιλέξτε **OK**.
4. Εμφανίστε και διαχειριστείτε τα έγγραφά σας στο διακομιστή.

Αναζήτηση

Μάθετε να αναζητάτε δεδομένα στη συσκευή σας ή πληροφορίες στο διαδίκτυο.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Αναζήτηση**.
2. Πληκτρολογήστε μια λέξη - κλειδί και επιλέξτε .
   Για να αναζητήσετε δεδομένα φωνητικά, επιλέξτε και πείτε μία λέξη-κλειδί στο μικρόφωνο της συσκευής σας.
3. Επιλέξτε ένα αποτέλεσμα της αναζήτησης.

SIM Toolkit

Χρησιμοποιήστε ποικιλία πρόσθετων υπηρεσιών που προσφέρονται από τον πάροχο των υπηρεσιών σας. Ανάλογα με την κάρτα SIM ή USIM, η εφαρμογή αυτή μπορεί να επισημαίνεται διαφορετικά. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **SIM Toolkit**.

Διαχείριση εργασιών

Με τη διαχείριση εργασιών, μπορείτε να προβάλλετε τις ανοικτές εφαρμογές και τις πληροφορίες μνήμης.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Διαχείριση εργασιών**.

2 Χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Ενεργές εφαρμογές	Προβολή ανοικτών εφαρμογών.
Έγινε λήψη	Προβολή του συνολικού όγκου της μνήμης που χρησιμοποιείται από όλες τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή σας.
Διαχείριση μνήμης RAM	Προβολή και εκκαθάριση της μνήμης RAM της συσκευής σας.
Χώρος αποθήκευσης	Προβολή της χρησιμοποιημένης και διαθέσιμης μνήμης στη συσκευή και την κάρτα μνήμης σας.
Βοήθεια	Προβολή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της διαχείρισης εργασιών.

Παγκόσμιο ρολόι

Μάθετε να εμφανίζετε την ώρα μιας άλλης γεωγραφικής περιοχής και να ρυθμίζετε παγκόσμια ρολόγια για εμφάνιση στην οθόνη σας.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Παγκόσμιο ρολόι** → +.

2 Εισάγετε ένα όνομα πόλης ή επιλέξτε μία πόλη από την υδρόγειο.

3 Επιλέξτε +.

Για εφαρμογή της θερινής ώρας στο ρολόι, πατήστε παρατεταμένα στο ρολόι και κατόπιν επιλέξτε **Ρυθμίσεις θερινής ώρας**.

Ρυθμίσεις

Πρόσβαση στις επιλογές ρυθμίσεων

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων και κατόπιν πραγματοποιήστε μία επιλογή.

Wi-Fi

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση με σημείο πρόσβασης Wi-Fi και αποκτήστε πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες συσκευές δικτύου.

Bluetooth

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για ανταλλαγή πληροφοριών σε μικρές αποστάσεις.

Χρήση δεδομένων

Παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης δεδομένων, και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τους περιορισμούς.

- **Δεδομ. κινητής συσκ.**: ρύθμιση για χρήση των συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- **Ορισμ. ορίου χρήσης δεδ. κινητού**: ρύθμιση ορίου για τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
- **Κύκλος χρήσης δεδομένων**: αλλαγή των ρυθμίσεων για τον κύκλο περιορισμού.

Για χρήση περισσότερων επιλογών, επιλέξτε .

- **Περιαγωγή δεδομένων**: ρύθμιση για χρήση των συνδέσεων δεδομένων κατά την περιαγωγή.
- **Περιορ. δεδ. παρασκηνίου**: ρύθμιση για απενεργοποίηση του συγχρονισμού στο παρασκήνιο κατά τη διάρκεια χρήσης δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
- **Εμφάνιση χρήσης Wi-Fi**: ρύθμιση για εμφάνιση της χρήσης των δεδομένων σας μέσω Wi-Fi.

Περισσότερα...

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για έλεγχο των συνδέσεων με άλλες συσκευές ή δίκτυα.

› Λειτουργία πτήσης

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία πτήσης για απενεργοποίηση όλων των ασύρματων λειτουργιών της συσκευής σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνον λειτουργίες που δεν παρέχονται από το δίκτυο.

› Kies μέσω Wi-Fi

Συνδέστε τη συσκευή σας με το Samsung Kies μέσω Wi-Fi.

› VPN

Δημιουργία και διαχείριση εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN).

› Tethering και φορ. σημ. πρόσβ.

- **Tethering μέσω USB**: ρύθμιση για χρήση της συσκευής σας ως ασύρματο μόντεμ πραγματοποιώντας μια σύνδεση USB με υπολογιστή.
- **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi**: ρύθμιση για χρήση της συσκευής σας ως ασύρματο σημείο πρόσβασης για άλλες συσκευές.
- **Διαμ. φορ. σημ. πρόσβασης Wi-Fi**: αλλαγή των ρυθμίσεων δικτύου για το σημείο πρόσβασης ή την περιοχή ασύρματης πρόσβασης.
- **Tethering μέσω Bluetooth**: ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth tethering για κοινή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας με υπολογιστές μέσω Bluetooth.
- **Βοήθεια**: προβολή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών tethering

› Wi-Fi Direct

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi Direct για να συνδέετε δύο συσκευές μέσω Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης.

› Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

- **Χρήση δεδομένων πακέτου**: ρύθμιση για χρήση των συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- **Περιαγωγή δεδομένων**: ρύθμιση για χρήση των συνδέσεων δεδομένων κατά την περιαγωγή.
- **Ονόματα σημείων πρόσβασης**: επιλογή ονόματος σημείου πρόσβασης (APN) για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Μπορείτε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε APN. Για επαναφορά των ρυθμίσεων APN στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε → **Επαναφ. προεπιλ.**
- **Λειτουργία δικτύου**: επιλογή τύπου δικτύου.
- **Φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου**:
  - **Αναζήτηση δικτύων**: αναζήτηση για δίκτυο και επιλογή δικτύου.
  - **Αυτόματη επιλογή**: ρύθμιση της συσκευής για επιλογή του πρώτου διαθέσιμου δικτύου.

Ήχος

Αλλαγή των ρυθμίσεων για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.

- **Ένταση**: ρύθμιση της έντασης για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.
- **Επίπεδο δόνησης**: προσαρμογή της έντασης ρύθμισης.
- **Αθόρυβη λειτουργία**: ενεργοποιήστε την Αθόρυβη λειτουργία, για να ενεργοποιήσετε τη δόνηση ή τη σίγαση όλων των ήχων εκτός των ήχων πολυμέσων και των ήχων ειδοποιήσεων.
- **Ήχος κλήσης τηλεφώνου**: επιλογή ενός ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις.
- **Προεπιλεγμένες ειδοποιήσεις**: επιλογή ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για συμβάντα.
- **Ήχος και δόνηση**: ρύθμιση της συσκευής να δονείται και να αναπαράγει ήχο κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις.
- **Ήχοι πλήκτρων**: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν εισάγετε αριθμούς στην οθόνη κλήσης.

- **Ήχοι αφής**: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή.
- **Ήχος κλειδώματος οθόνης**: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.
- **Δόνηση κατά το πάτημα οθόνης**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται όταν πατάτε σε ένα πλήκτρο.

Οθόνη

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για έλεγχο της οθόνης και του οπίσθιου φωτισμού στη συσκευή σας.

- **Φόντο αρχικής οθόνης**: επιλογή εικόνας παρασκηνίου για την αρχική οθόνη.
- **Φόντο οθόνης κλειδώματος**: επιλογή εικόνας παρασκηνίου για την κλειδωμένη οθόνη.
- **Κείμενο βοήθειας**: ρύθμιση για εμφάνιση του κειμένου βοήθειας στην κλειδωμένη οθόνη.
- **Φωτεινότητα**: ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Λειτουργία οθόνης**: επιλογή λειτουργίας εμφάνισης οθόνης.
- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**: ρύθμιση της διεπαφής για αυτόματη περιστροφή όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
- **Γρήγορη εκκίνηση**: επιλογή μιας εφαρμογής για εκκίνηση με τη συντόμευση γρήγορης εκκίνησης. Το εικονίδιο της συντόμευσης αλλάζει ανάλογα με την εφαρμογή που ορίζετε.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**: επιλογή της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
- **Στυλ γραμματοσειράς**: αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς**: αλλάξτε το μέγεθος γραμματοσειράς για τη δημιουργία ή την προβολή στοιχείων σε εφαρμογές.
- **Αυτ. ρύθμ. της ισχ. της οθ.**: ρύθμιση εξοικονόμησης ισχύος με προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Οριζόντια βαθμονόμηση**: βαθμονόμηση του επιταχυνσιόμετρου ώστε να ρυθμίζεται ο οριζόντιος άξονας της συσκευής για καλύτερη αναγνώριση της κίνησης.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Αλλαγή των ρυθμίσεων για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

- **Προσαρμοσμένη εξοικονόμηση ενέργειας**: ρύθμιση για ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας όταν η μπαταρία διαθέτει χαμηλή ισχύ.
- **Προσαρμ. ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας**:
  - **Ενεργ. εξοικ. εν. στις**: επιλογή επιπέδου ισχύος στο οποίο η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
  - **Απενεργοποίηση Wi-Fi**: απενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με σημείο πρόσβασης Wi-Fi.
  - **Απενεργοποίηση Bluetooth**: απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth όταν δεν χρησιμοποιείται.
  - **Απενεργοποίηση GPS**: απενεργοποίηση της λειτουργίας GPS όταν δεν χρησιμοποιείται.
  - **Απενεργ. συγχρονισμού**: απενεργοποίηση αυτόματου συγχρονισμού όταν η συσκευή δεν συγχρονίζεται με διακομιστή web.
  - **Φωτεινότητα**: ρύθμιση για προσαρμογή της φωτεινότητας στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
  - **Φωτεινότητα**: προσαρμογή της φωτεινότητας στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
  - **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**: επιλογή της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
- **Πληροφορίες για την εξοικονόμηση ενέργειας**: προβολή πληροφοριών σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας.

Αποθήκευση

Προβάλλετε τις πληροφορίες μνήμης για τη συσκευή και την κάρτα μνήμης σας. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης.

Η διαμόρφωση της κάρτας μνήμης διαγράφει μόνιμα όλα τα δεδομένα από τη θέση μνήμης.

Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την προσδιοριζόμενη χωρητικότητα διότι το λειτουργικό σύστημα και οι εφαρμογές προεπιλογής καλύπτουν τμήμα της μνήμης.

Μπαταρία

Προβάλλετε την ισχύ της ενέργειας της μπαταρίας που καταναλώνεται από τη συσκευή σας.

Εφαρμογές

Προβάλλετε και διαχειριστείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.

Λογαριασμοί & συγχ/σμός

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού ή διαχειριστείτε λογαριασμούς για συγχρονισμό.

Υπηρ. εντοπισμού θέσης

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για υπηρεσίες εντοπισμού θέσης.

- **Χρήση ασύρματων δικτύων**: ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση δικτύων Wi-Fi ή/και κινητής τηλεφωνίας.
- **Χρήση δορυφόρων GPS**: ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση δορυφόρων GPS.
- **Τοποθεσία και αναζήτηση Google**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να χρησιμοποιεί την τρέχουσα θέση σας για τις υπηρεσίες αναζήτησης Google και άλλες υπηρεσίες της Google.

Ασφάλεια

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την ασφάλεια της συσκευής σας.

- **Κλείδωμα οθόνης**: ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος οθόνης.
- **Στοιχεία κατόχου**: εισαγωγή των πληροφοριών που εμφανίζονται στην κλειδωμένη οθόνη.

- **Κρυπτογράφηση συσκευής**: ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για κρυπτογράφηση δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή.

  Φορτίστε την μπαταρία πριν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή διότι μπορεί να χρειαστεί περισσότερο από μία ώρα για την κρυπτογράφηση των δεδομένων σας.

- **Κρυπτογράφηση κάρτας SD**:
  - **Κρυπτογράφηση κάρτας SD**: ρύθμιση για κρυπτογράφηση αρχείων όταν τα αποθηκεύετε σε κάρτα μνήμης.
  - **Πλήρης κρυπτογράφηση**: ρύθμιση για κρυπτογράφηση όλων των αρχείων σε κάρτα μνήμης.
  - **Εξαίρεση αρχείων πολυμέσων**: ρύθμιση για κρυπτογράφηση όλων των αρχείων σε κάρτα μνήμης εκτός των αρχείων πολυμέσων.

  Αν επαναφέρετε τη συσκευή σας στις εργοστασιακά επιλεγμένες τιμές ενώ είναι ενεργοποιημένη αυτή η ρύθμιση, η συσκευή δεν θα είναι σε θέση να διαβάσει τα κρυπτογραφημένα αρχεία σας. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση αυτή πριν επαναφέρετε τη συσκευή.

- **Ειδοποίηση αλλαγής SIM**: ενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού σας.
- **Παραλ. μην. ειδοποίησης**: προσθήκη παραληπτών μηνύματος εντοπισμού από τη χαμένη ή κλεμμένη συσκευή σας.
- **Απομακρ. στοιχεία ελέγχου**: ρύθμιση ώστε να επιτρέπεται ο απομακρυσμένος έλεγχος της συσκευής σας μέσω του διαδικτύου όταν η συσκευή σας χαθεί ή κλαπεί.
- **Ιστοσελίδα SamsungDive**: πρόσβαση στον ιστότοπο SamsungDive για καταχώρηση του λογαριασμού Samsung.
- **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM**:
  - **Κλείδωμα κάρτας SIM**: ρύθμιση για κλείδωμα της κάρτας SIM ή USIM. Για να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας με την κάρτα SIM ή USIM, πρέπει να εισάγετε το PIN.
  - **Αλλαγή PIN της SIM**: αλλαγή του PIN που παρέχεται με την κάρτα SIM ή USIM.

- **Ορατοί κωδικοί πρόσβασης**: ρύθμιση για εμφάνιση των κωδικών πρόσβασης καθώς τους πληκτρολογείτε.
- **Διαχειριστές συσκευής**: προβολή των διαχειριστών που έχετε εγκρίνει για τη συσκευή σας. Μπορείτε να επιτρέπετε σε διαχειριστές συσκευής να εφαρμόζουν νέες πολιτικές στη συσκευή σας.
- **Άγνωστες πηγές**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εγκαθίστανται εφαρμογές που λαμβάνονται από οποιαδήποτε πηγή. Αν δεν ορίσετε την επιλογή αυτή, μπορείτε να εγκαθιστάτε μόνο εφαρμογές που λαμβάνονται από το Play Store.
- **Αξιόπιστα διαπιστευτήρια**: ρύθμιση για χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση των εφαρμογών.
- **Εγκατ. από χώρο αποθ. συσκευής**: εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών που είναι αποθηκευμένα σε μια κάρτα μνήμης.
- **Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων**: διαγραφή των διαπιστευτηρίων από τη συσκευή και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.

Γλώσσα και εισαγωγή

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις γλώσσες και την εισαγωγή κειμένου.

› Γλώσσα

Επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης.

› Προεπιλογή

Επιλέξτε μια μέθοδο εισαγωγής κειμένου.

› Swype

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου Swype, επιλέξτε .

- **Επιλέξτε μέθοδο εισαγωγής**: επιλογή τύπου πληκτρολογίου.
- **Τρόπος χρήσης Swype**: προβολή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του πληκτρολογίου Swype.
- **Προσωπικό λεξικό**: διαμόρφωση του δικού σας λεξικού. Οι λέξεις στο λεξικό σας εμφανίζονται ως προτάσεις για λέξεις όταν πληκτρολογείτε κάποιο κείμενο.

- **Προτιμήσεις**:
  - **Ηχητικά Σχόλια**: ρύθμιση να ηχεί ειδοποίηση αν πατήσετε διπλά σε μια λέξη που δεν διαθέτει εναλλακτικές προτάσεις.
  - **Πληκτρολ. με δόνηση**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται όταν πατάτε σε ένα πλήκτρο.
  - **Εμφάνιση συμβουλών**: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη εμφάνιση των συμβουλών για τις ενέργειές σας όταν είναι διαθέσιμες.
  - **Αυτόμ. εισαγ. διαστ.**: ρύθμιση για αυτόματη εισαγωγή κενού διαστήματος μεταξύ λέξεων.
  - **Αυτόμ. κεφαλαιοπ.**: ρύθμιση για μετατροπή του πρώτου γράμματος μιας πρότασης σε κεφαλαίο αυτόματα.
  - **Εμφάνιση πλήρους ίχνους**: ρύθμιση για εμφάνιση του ίχνους του δαχτύλου σας στο πληκτρολόγιο.
  - **Πρόταση λέξεων**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να προβλέπει λέξεις με βάση το κείμενό σας και να εμφανίζει προτάσεις λέξεων.
  - **Ταχύτητα/Ακρίβεια**: ρύθμιση της αναλογίας μεταξύ ταχύτητας και ακρίβειας των προτάσεων του Swype.
  - **Εκκαθάριση του λεξικού του Swype**: διαγραφή των λέξεων που προσθέσατε στο λεξικό.
  - **Έκδοση**: προβολή πληροφοριών έκδοσης.
- **Επιλογές γλώσσας**: επιλογή γλωσσών εισαγωγής για χρήση με το πληκτρολόγιο.

› Πληκτρολόγιο Samsung

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου Samsung, επιλέξτε .

- **Γλώσσα εισαγωγής**: επιλογή γλωσσών εισαγωγής για χρήση με το πληκτρολόγιο.
- **XT9**: ενεργοποίηση λειτουργίας XT9 ώστε να προβλέπει λέξεις με βάση το κείμενό σας και να εμφανίζει προτάσεις λέξεων.
- **Ρυθμίσεις XT9 για προχωρημένους**: αλλαγή των προηγμένων ρυθμίσεων για τη λειτουργία XT9 και διαμόρφωση του δικού σας λεξικού.
- **Αυτόματη εισαγωγή τελείας**: ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα στην μπάρα διαστήματος.
- **Πάτημα πλήκτρων με ήχο**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εκπέμπει ήχο όταν πατάτε σε ένα πλήκτρο.

- **Αυτόματη κεφαλαιοποίηση**: ρύθμιση για μετατροπή του πρώτου γράμματος μιας πρότασης σε κεφαλαίο αυτόματα.
- **Είσοδος φωνής**: ενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικής εισαγωγής για εισαγωγή κειμένου μέσω φωνής.
- **Ρυθμίσεις χειρογράφου**: αλλαγή των ρυθμίσεων για τη λειτουργία χειρογράφου, όπως ο χρόνος αναγνώρισης, το πάχος του μολυβιού ή το χρώμα του μολυβιού.
- **Εκμάθηση**: προβολή της εκμάθησης για χρήση του πληκτρολογίου Samsung.

› Φωνητική πληκτρολόγηση Google

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής Google για εισαγωγή κειμένου μέσω φωνής. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωνητικής εισαγωγής, επιλέξτε .

- **Επιλογή γλωσσών εισαγωγής**: επιλογή γλωσσών εισαγωγής για τη φωνητική αναγνώριση Google.
- **Αποκλεισμός προσβλητικών λέξεων**: ρύθμιση για αποτροπή της αναγνώρισης υβριστικών λέξεων από τη συσκευή κατά τη φωνητική εισαγωγή.

› Φωνητική αναζήτηση

- **Γλώσσα**: επιλογή γλώσσας για την αναγνώριση φωνής της Google.
- **Ασφαλής Αναζήτηση**: επιλογή επιπέδου για φιλτράρισμα υβριστικού κειμένου και εικόνων από τα αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Αποκλεισμός προσβλητικών λέξεων**: ρύθμιση για απόκρυψη υβριστικών λέξεων από τα αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.

› Έξοδος κειμένου σε ομιλία

- **Προτιμώμενη μηχανή TTS**: επιλογή μηχανής σύνθεσης ομιλίας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, επιλέξτε .
- **Ρυθμός ομιλίας**: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία TTS.
- **Ακούστε ένα παράδειγμα**: ακρόαση κειμένου που διαβάζεται ως παράδειγμα.
- **Λειτουργία οδήγησης**: ενεργοποίηση λειτουργίας οδήγησης για παροχή ηχητικών ειδοποιήσεων για λεπτομέρειες συμβάντων.
- **Ρυθμίσεις λειτουργίας οδήγησης**: προσδιορισμός εφαρμογών για χρήση σε λειτουργία οδήγησης.

› Ταχύτητα δείκτη

Ρυθμίστε την ταχύτητα του δείκτη για το ποντίκι ή την πινακίδα αφής που είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή σας.

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις διαχείρισης των ρυθμίσεων και των δεδομένων.

- **Δημ.αντιγρ.ασφ.δεδ. μου**: ρύθμιση για δημιουργία αντιγράφων των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
- **Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας**: δημιουργία ή επεξεργασία του λογαριασμού εφεδρικών αντιγράφων της Google.
- **Αυτόματη επαναφορά**: ρύθμιση της επαναφοράς των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών όταν πρέπει να επανεγκαταστήσετε μια εφαρμογή.
- **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**: επαναφορά των ρυθμίσεων στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων σας.

Βάση σύνδεσης

Ήχος σύνδεσης: ρύθμιση της συσκευής να αναπαράγει ήχο όταν η συσκευή σας συνδέεται ή απομακρύνεται από επιτραπέζια βάση σύνδεσης.

Ημερομηνία και ώρα

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για έλεγχο του τρόπου εμφάνισης της ώρας και ημερομηνίας στη συσκευή σας.

Αν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή έχει αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ημερομηνία και η ώρα μηδενίζονται.

- **Αυτόματη ημερ/νία και ώρα**: ρύθμιση για λήψη πληροφοριών ώρας από το δίκτυο και ενημέρωση της ώρας και ημερομηνίας αυτόματα.
- **Αυτόματη ζώνη ώρας**: ρύθμιση για λήψη πληροφοριών ζώνης ώρας από το δίκτυο όταν μετακινείστε από μία ζώνη σε άλλη.
- **Ρύθμιση ημερομηνίας**: ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Ρύθμιση ώρας**: ρύθμιση της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Επιλογή ζώνης ώρας**: επιλογή μιας ζώνης ώρας.
- **Χρήση μορφής 24 ωρών**: ρύθμιση για εμφάνιση της ώρας σε μορφή 24 ωρών ή σε μορφή 12 ωρών.
- **Επιλογή μορφής ημερομηνίας**: επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.

Προσβασιμότητα

Οι υπηρεσίες προσβασιμότητας είναι ειδικές λειτουργίες για άτομα με σωματικές δυσκολίες. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για βελτίωση της προσβασιμότητας στη διεπαφή και τις λειτουργίες της συσκευής.

- **TalkBack**: ενεργοποίηση του TalkBack, που παρέχει φωνητικές αποκρίσεις.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς**: αλλάξτε το μέγεθος γραμματοσειράς για τη δημιουργία ή την προβολή στοιχείων σε εφαρμογές.

- **Τερμ. κλ. με το πλήκτ. ενερ.**: ρύθμιση για τερματισμό μιας κλήσης όταν πατάτε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.
- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**: ρύθμιση της διεπαφής για αυτόματη περιστροφή όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
- **Εκφώνηση κωδικών πρόσβασης**: ρύθμιση της συσκευής για εκφώνηση των κωδικών πρόσβασης που εισάγετε με το TalkBack.
- **Χρονική καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος**: ρύθμιση του χρόνου αναγνώρισης για παρατεταμένο πάτημα στην οθόνη.
- **Εγκατάσταση δεσμών ενεργειών Web**: ρύθμιση εφαρμογών για εγκατάσταση δεσμών ενεργειών web ώστε να είναι το διαδικτυακό περιεχόμενό τους πιο προσβάσιμο.

Κίνηση

Αλλαγή των ρυθμίσεων που ελέγχουν την αναγνώριση της κίνησης στη συσκευή σας.

- **Ενεργοποίηση κίνησης**: ρύθμιση για χρήση της λειτουργίας αναγνώρισης κίνησης.
- **Κλίση για ζουμ**: ρύθμιση για χρήση κεκλιμένης κίνησης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση κατά την προβολή εικόνων στη Συλλογή ή περιήγηση στις ιστοσελίδες.
- **Μετατόπ. για επεξεργασία**: ρύθμιση μετακίνησης ενός στοιχείου σε άλλη σελίδα όταν πατάτε παρατεταμένα στο στοιχείο και κατόπιν γέρνετε τη συσκευή δεξιά ή αριστερά.

Επιλογές προγραμματιστή

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για ανάπτυξη εφαρμογών.

- **Εντοπισμός σφαλμάτων USB**: ενεργοποίηση λειτουργίας εντοπισμού σφαλμάτων USB για σύνδεση της συσκευής σας με υπολογιστή μέσω καλωδίου USB.
- **Αναγνωριστικό συσκευής ανάπτυξης**: προβολή του αναγνωριστικού ανάπτυξης της συσκευής σας.
- **Να επιτρέπονται πλαστές τοποθεσίες**: επιτρέπεται να αποστέλλονται ψευδείς πληροφορίες υπηρεσίας και θέσης σε μια υπηρεσία διαχείρισης θέσεων για διεξαγωγή δοκιμών.

- **Κωδικός πρόσβασης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας επιφάνειας**: ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για εξασφάλιση των εφεδρικών αντιγράφων των δεδομένων σας.
- **Αυστηρή λειτουργία**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναβοσβήνει η οθόνη όταν οι εφαρμογές εκτελούν χρονοβόρες λειτουργίες.
- **Εμφάνιση θέσης δείκτη**: ρύθμιση για εμφάνιση των συντεταγμένων και του ίχνους του δείκτη όταν αγγίζετε την οθόνη.
- **Εμφάνιση αγγιγμάτων**: ρύθμιση για εμφάνιση του δείκτη όταν αγγίζετε την οθόνη.
- **Προβολή ενημερ. οθόνης**: ρύθμιση να αναβοσβήνουν περιοχές της οθόνης όταν ενημερώνονται.
- **Εμφάνιση χρήσης CPU**: ρύθμιση για παράθεση όλων των ενεργών διαδικασιών.
- **Εξαν. απόδοση GPU**: ρύθμιση για χρήση επιτάχυνσης 2D εξοπλισμού για βελτίωση της απόδοσης των γραφικών.
- **Κλίμακα κιν. παραθ.**: επιλογή ταχύτητας για άνοιγμα και κλείσιμο αναδυόμενων παραθύρων.
- **Κλίμακα γραφικών μετάβασης**: επιλογή ταχύτητας για αλλαγή οθονών.
- **Διαγραφή δραστηριοτήτων**: ρύθμιση για λήξη μιας ενεργούς εφαρμογής όταν εκκινείται μια νέα εφαρμογή.
- **Όριο διεργασιών παρασκηνίου**: ρύθμιση για περιορισμό των διεργασιών που μπορούν να εκτελούνται στο παρασκήνιο.
- **Εμφάνιση όλων των ANR**: ρύθμιση της συσκευής για να σας ειδοποιεί για εφαρμογές που δεν αποκρίνονται οι οποίες εκτελούνται στο παρασκήνιο.

Πληροφορίες συσκευής

Προβάλλετε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, όπως αριθμό μοντέλου και έκδοση.

Μπορείτε να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε ενημερώσεις υλικολογισμικού με την υπηρεσία υλικολογισμικού μέσω του αέρα (FOTA). Για να ελέγξετε για ενημερώσεις υλικολογισμικού, επιλέξτε **Ενημέρωση λογισμικού** → **Ενημέρωση**.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν ενεργοποιείτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητάει να πληκτρολογήσετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

Κωδικός	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κωδικός πρόσβασης	Όταν η λειτουργία "Κλείδωμα συσκευής" έχει ενεργοποιηθεί, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
PIN	Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το **Κλείδωμα κάρτας SIM**.
PUK	Η κάρτα σας SIM ή USIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
PIN2	Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM ή USIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.

Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα

Αν η συσκευή σας διαθέτει οθόνη αφής και η οθόνη αφής δεν αποκρίνεται με τον κατάλληλο τρόπο, δοκιμάστε τα εξής:

- Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα από την οθόνη αφής. Τα προστατευτικά καλύμματα μπορεί να εμποδίζουν τη συσκευή να αναγνωρίσει τις εντολές σας και δεν συνιστώνται για συσκευές με οθόνη αφής.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι καθαρά και στεγνά όταν πατάτε την οθόνη αφής.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, μπορείτε να την παραδώσετε στο τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Samsung.

Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα

Αν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε προγράμματα ή να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της συσκευής για να επανέλθει η λειτουργικότητα. Εάν η συσκευή σας ανταποκρίνεται και έχει παγώσει μια εφαρμογή, κλείστε την εφαρμογή μέσω της διαχείρισης εργασιών. Αν η συσκευή σας παγώσει και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για 10-15 δευτερόλεπτα.

Αν το πρόβλημα παραμένει, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά** → **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** → **Επαναφ. συσκευής** → **Διαγραφή όλων**.

Διακόπτονται κλήσεις

Όταν είστε σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, μπορεί να χάσετε τη σύνδεσή σας με το δίκτυο. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Οι εξερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει το πλήκτρο κλήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που καλείτε.

Οι εισερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό αριθμό.

Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Η ποιότητα ήχου είναι ανεπαρκής

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Όταν πραγματοποιείτε κλήσεις από επαφές, η κλήση δεν συνδέεται

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό της επαφής.

Η συσκευή εκπέμπει έναν ήχο (“μπιπ”) και το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή η συσκευή απενεργοποιείται

Αν η μπαταρία δεν φορτίζει πλέον εντελώς, πρέπει να την αντικαταστήσετε με μια νέα μπαταρία. Πηγαίνετε τη συσκευή σας στο τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung.

Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα

Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:

- Φορτίστε την μπαταρία.
- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής

Ορισμένα μουσικά αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται στη συσκευή σας για διάφορους λόγους. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής στη συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την αναπαραγωγή του αρχείου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει τον αντίστοιχο τύπο αρχείου.

Δεν εντοπίστηκε άλλη συσκευή Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε, αν χρειάζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μέτρα).

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης, εγκατεστημένα και ενημερωμένα, στον υπολογιστή σας.
- Αν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας Windows XP Service Pack 3 ή νεώτερη έκδοση.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας Samsung Kies 2.0 ή Windows Media Player 10 ή νεώτερη έκδοση.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια

Μην βραχυκυκλώνετε το φορτιστή

Μην ρίχνετε κάτω το φορτιστή ή τη συσκευή και μην προκαλέσετε μηχανική κρούση

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Χειρίζεστε και απορρίπτετε τη συσκευή και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατοί φορτιστές μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή βλάβη της συσκευής σας.
- Μην απορρίπτετε ποτέ συσκευές στη φωτιά. Τηρείτε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων συσκευών.

- Μην τοποθετείτε ποτέ συσκευές πάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως φούρνους μικροκυμάτων, μαγειρικές εστίες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκρήγνυνται όταν υπερθερμανθούν.
- Ποτέ μην συνθλίβετε και μην τρυπάτε τη συσκευή. Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής σε υψηλή εξωτερική πίεση, που μπορεί να οδηγήσει σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύετε τη συσκευή και τους φορτιστές από ζημιές

- Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής σας σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση της συσκευής και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών σας.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή που έχει υποστεί ζημιά.

Προσοχή: Εφαρμόζετε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούν σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε βηματοδότη

- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ακτίνα 15 cm από ένα βηματοδότη, αν είναι εφικτό, καθώς η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στο βηματοδότη.
- Για να ελαχιστοποιείτε τις πιθανές παρεμβολές σε ένα βηματοδότη, χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στην αντίθετη πλευρά του σώματός σας από εκείνη στην οποία βρίσκεται ο βηματοδότης.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε νοσοκομείο ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό στον οποίο η συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές μέσω ραδιοσυχνοτήτων

Εάν χρησιμοποιείτε ιατρικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να προσδιορίσετε εάν θα επηρεαστεί από τις ραδιοσυχνότητες που εκπέμπονται από τη συσκευή.

Αν χρησιμοποιείτε ακουστικό βοήθημα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων

Οι ραδιοσυχνότητες που εκπέμπονται από τη συσκευή σας ενδέχεται να παρεμβάλλονται σε ορισμένα βοηθήματα ακοής. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να προσδιορίσετε εάν θα επηρεαστεί το βοήθημα ακοής από τις ραδιοσυχνότητες που εκπέμπονται από τη συσκευή.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

- Να συμμορφώνεστε πάντοτε με τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τα σήματα σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με τη συσκευή σας, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Η συσκευή σας μπορεί να παρεμβάλλεται σε ηλεκτρονικά όργανα πλοήγησης αεροσκαφών.

Η συσκευή σας μπορεί να παρεμβάλλεται σε εξοπλισμό οχημάτων

Οι ηλεκτρονικές συσκευές στο αυτοκίνητό σας ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.

Να συμμορφώνεστε με όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση των κινητών συσκευών όταν χρησιμοποιείτε κάποιο όχημα

Όταν οδηγείτε, ο ασφαλής χειρισμός του οχήματος είναι το κύριο μέλημά σας. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ την κινητή συσκευή σας όταν οδηγείτε, απαγορεύεται από το νόμο. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των άλλων, να είστε συνετοί και να θυμάστε τις παρακάτω συμβουλές:

- Γνωρίστε τη συσκευή και τις δυνατότητές της, όπως είναι η γρήγορη κλήση και η επανάκληση. Οι λειτουργίες αυτές σας βοηθούν να μειώσετε το χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων στην κινητή συσκευή σας.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε κοντινή απόσταση. Να έχετε τη δυνατότητα να προσεγγίζετε την κινητή συσκευή σας χωρίς να παίρνετε τα μάτια σας από το δρόμο. Εάν λάβετε εισερχόμενη κλήση σε ακατάλληλη στιγμή, αφήστε τον τηλεφωνητή να απαντήσει.

- Διακόψτε τις κλήσεις σε περίπτωση κίνησης ή επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Η βροχή, το χιονόνερο, το χιόνι, ο πάγος και η κίνηση μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- Μην κρατάτε σημειώσεις και μην ψάχνετε για αριθμούς τηλεφώνων. Όταν γράφετε πρόχειρα μια λίστα εργασιών ή κοιτάτε το ευρετήριο του τηλεφώνου σας, η προσοχή σας αποσπάται από τη βασική ευθύνη της συγκεκριμένης στιγμής, δηλαδή από την ασφαλή οδήγηση.
- Να πραγματοποιείτε κλήσεις με σύνεση και να υπολογίζετε την κίνηση. Πραγματοποιήστε τις κλήσεις σας όταν δεν κινείστε ή πριν μπείτε στην κίνηση. Προσπαθήστε να προγραμματίζετε τις κλήσεις σας όταν το αυτοκίνητό σας δεν κινείται.
- Μην κάνετε συζητήσεις που προκαλούν άγχος ή συγκίνηση και μπορεί να σας αποσπάσουν την προσοχή. Να ενημερώνετε τους συνομιλητές σας ότι οδηγείτε και να διακόπτετε τις συζητήσεις που ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή σας από την οδήγηση.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να καλέσετε βοήθεια. Καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς, ατυχήματος ή ανάγκης ιατρικής βοήθειας.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να βοηθήσετε συνανθρώπους σας σε περίπτωση ανάγκης. Εάν δείτε αυτοκινητιστικό ατύχημα, έγκλημα σε εξέλιξη ή άλλη κατάσταση ανάγκης όπου κινδυνεύουν ζωές, καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης.
- Καλέστε την οδική βοήθεια ή έναν ειδικό αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις, όταν χρειάζεται. Εάν δείτε ένα όχημα με βλάβη που δεν προκαλεί ιδιαίτερο κίνδυνο, ένα κατεστραμμένο σήμα κυκλοφορίας, ένα μικρό τροχαίο ατύχημα χωρίς τραυματίες ή κάποιο όχημα για το οποίο γνωρίζετε ότι έχει κλαπεί, καλέστε την οδική βοήθεια ή κάποιον άλλον αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις.

Κατάλληλη φροντίδα και χρήση της κινητής συσκευής σας

Διατηρείτε τη συσκευή σας στεγνή

- Η υγρασία και υγρά κάθε είδους μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα της συσκευής ή στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας εάν έχει βραχεί. Αν η συσκευή είναι ήδη ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την και αφαιρέστε την μπαταρία αμέσως (αν η συσκευή δεν απενεργοποιείται ή δεν μπορείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία, αφήστε την όπως είναι). Κατόπιν, σκουπίστε τη συσκευή με μια πετσέτα και παραδώστε την σε ένα επισκευαστικό κέντρο.

- Τα υγρά θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό της συσκευής έχει υποστεί ζημιά από νερό. Αν η συσκευή σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.

Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε τη συσκευή σας σε χώρους με υψηλή συγκέντρωση σκόνης ή αερομεταφερόμενων σωματιδίων

Η σκόνη ή τα ξένα υλικά μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής σας και ενδέχεται να οδηγήσουν σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Φυλάτε τη συσκευή σας μόνο σε επίπεδες επιφάνειες

Αν η συσκευή πέσει, μπορεί να υποστεί ζημιά.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε ζεστούς ή ψυχρούς χώρους. Συνιστάται η χρήση της συσκευής σας σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C

- Η συσκευή μπορεί να εκραγεί αν παραμείνει σε ένα κλειστό όχημα, καθώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος μπορεί να φθάσει τους 80°C.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. στο παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου).
- Φυλάσσετε την μπαταρία στους 0°C έως 45°C.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας μαζί με μεταλλικά αντικείμενα όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ

Η συσκευή σας ενδέχεται να γρατζουνιστεί ή να δυσλειτουργεί.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά σε μαγνητικά πεδία

- Η συσκευή σας μπορεί να δυσλειτουργεί ή η μπαταρία μπορεί να εκφορτιστεί λόγω της έκθεσης σε μαγνητικά πεδία.
- Οι κάρτες που διαθέτουν μαγνητική ταινία, όπως οι πιστωτικές κάρτες, οι τηλεφωνικές κάρτες, τα βιβλιάρια λογαριασμών και οι κάρτες επιβίβασης, ενδέχεται να υποστούν ζημιά από τα μαγνητικά πεδία.
- Μη χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μη φέρνετε τη συσκευή σε επαφή με μαγνητικά πεδία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων, μαγειρικές συσκευές ή δοχεία υψηλής πίεσης

- Η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει διαρροή.
- Η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε πτώσεις ή προσκρούσεις

- Η οθόνη της συσκευή σας μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Η συσκευή σας, αν λυγίσει ή παραμορφωθεί, μπορεί να παρουσιάσει βλάβη ή ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να δυσλειτουργούν.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή εφαρμογές για κάποιο χρονικό διάστημα εάν η συσκευή έχει υπερθερμανθεί

Παρατεταμένη έκθεση του δέρματος σε μια υπερθερμασμένη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει συμπτώματα εγκαύματος χαμηλής θερμοκρασίας, όπως κόκκινες κηλίδες και σημάδια.

Αν η συσκευή σας διαθέτει φλας κάμερας ή φως, μην χρησιμοποιείτε το φλας κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων

Το φλας, όταν χρησιμοποιείται κοντά στα μάτια, μπορεί να προκαλέσει προσωρινή τύφλωση ή βλάβη στα μάτια.

Λάβετε προφυλάξεις όταν εκτίθεστε σε φώτα που αναβοσβήνουν

- Ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, αφήνετε ανοιχτά μερικά φώτα στο δωμάτιο και μην κρατάτε την οθόνη υπερβολικά κοντά στα μάτια σας.
- Όταν εκτίθεστε σε φώτα που αναβοσβήνουν ενώ παρακολουθείτε βίντεο ή παίζετε παιχνίδια "Flash" για εκτενείς χρονικές περιόδους, μπορεί να παρουσιαστούν επιληπτικές κρίσεις ή λιποθυμίες. Αν νιώσετε αδιαθεσία, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Όταν εκτελείτε επαναλαμβανόμενες κινήσεις, όπως το πάτημα των πλήκτρων, το σχεδιασμό χαρακτήρων σε οθόνη αφής με τα δάχτυλά σας, ή παίζετε παιχνίδια, μπορεί να νιώσετε περιστασιακή δυσφορία στα χέρια σας, τον αυχένα, τους ώμους ή άλλα μέρη του σώματός σας. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για εκτενείς χρονικές περιόδους, κρατάτε τη συσκευή χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, και κάνετε συχνά διαλείμματα. Αν συνεχίζετε να έχετε δυσφορία κατά τη διάρκεια τέτοιου είδους χρήσης ή μετά από αυτήν, σταματήστε τη χρήση και συμβουλευτείτε κάποιον γιατρό.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μη φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται εκφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν από τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Χρησιμοποιείτε φορτιστές, αξεσουάρ και παροχές που εγκρίνονται από τον κατασκευαστή

- Η χρήση φορτιστών γενικής χρήσης ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας ή να προκαλέσει δυσλειτουργίες.
- Η Samsung δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του χρήστη όταν χρησιμοποιούνται αξεσουάρ ή αναλώσιμα που δεν έχουν εγκριθεί από την Samsung.

Μην δαγκώνετε και μην αναρροφάτε τη συσκευή

- Η ενέργεια αυτή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή έκρηξη.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά, βεβαιωθείτε ότι τη χρησιμοποιούν με τον κατάλληλο τρόπο.

Μην εισάγετε τη συσκευή ή τα παρεχόμενα αξεσουάρ στα μάτια, αυτιά ή στόμα

Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ασφυξία ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Όταν μιλάτε στη συσκευή:

- Κρατάτε τη συσκευή σε όρθια θέση, όπως θα κάνατε με ένα συνηθισμένο.
- Ομιλείτε κατευθείαν στο μικρόφωνο.
- Μην αγγίζετε την εσωτερική κεραία της συσκευής. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει υποβάθμιση της ποιότητας κλήσης ή την εκπομπή ανεπιθύμητων επιπέδων ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων (RF) από τη συσκευή.

Προστατεύετε την ακοή και τα αυτιά σας κατά τη χρήση σετ ακουστικών

- Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
- Η έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης κατά την οδήγηση μπορεί να αποσπάσει την προσοχή και να προκαλέσει ατύχημα.
- Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.
- Σε ξηρό περιβάλλον, μπορεί να συσσωρευτεί στατικός ηλεκτρισμός στο σετ ακουστικών. Αποφύγετε τη χρήση σετ ακουστικών σε ξηρό περιβάλλον ή αγγίξτε ένα μεταλλικό αντικείμενο ώστε να αποφορτιστεί ο στατικός ηλεκτρισμός πριν συνδέσετε το σετ ακουστικών με τη συσκευή.

Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθώς περπατάτε ή μετακινείστε

- Γνωρίζετε πάντοτε το περιβάλλον σας για να μην προκαλέσετε τραυματισμό στον εαυτό σας ή σε άλλους.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του σετ ακουστικών δεν θα μπερδευτεί στα χέρια σας ή σε κοντινά αντικείμενα.

Μη μεταφέρετε τη συσκευή σας στην πίσω τσέπη του παντελονιού σας ή στη μέση σας

Μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αν πέσετε.

Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή σας

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσουν ακύρωση της εγγύησης του κατασκευαστή. Για σέρβις, παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο της Samsung.

Μην βάφετε και μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα στη συσκευή σας

Η βαφή και τα αυτοκόλλητα μπορούν να φράξουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία. Αν είστε αλλεργικός στη βαφή ή στα μεταλλικά εξαρτήματα του προϊόντος, ενδέχεται να έχετε φαγούρα, έκζεμα ή πρήξιμο του δέρματος. Αν συμβεί αυτό, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευθείτε το γιατρό σας.

Όταν καθαρίζετε τη συσκευή:

- Σκουπίστε τη συσκευή ή το φορτιστή με μια πετσέτα ή ένα πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή απορρυπαντικά.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στα χέρια ή στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο της Samsung για επισκευή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ενδεδειγμένη χρήση της

Μην ενοχλείτε τους άλλους όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δημόσιους χώρους

Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή σας

Η συσκευή σας δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή για να μην τραυματιστούν ή τραυματίσουν άλλα άτομα, προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή ή να πραγματοποιήσουν κλήσεις που θα αυξήσουν τις χρεώσεις σας.

Τοποθετήστε τις κινητές συσκευές και τον εξοπλισμό με προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι οι κινητές συσκευές ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας έχουν στερεωθεί με ασφάλεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της κοντά ή στην περιοχή έκπτυξης των αερόσακων. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Το σέρβις της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και η εγγύηση του κατασκευαστή θα πάψει να ισχύει.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή τη συσκευή.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από τη συσκευή σας ενδέχεται να μην είναι εφικτές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Διατηρείτε τα προσωπικά και σημαντικά δεδομένα σας ασφαλή

- Κατά τη χρήση της συσκευής σας, βεβαιωθείτε ότι δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα των σημαντικών δεδομένων. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων.
- Κατά την απόρριψη της συσκευής σας, δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων σας και κατόπιν προχωρήστε σε επαναφορά της συσκευής σας ώστε να εμποδίσετε κατάχρηση των προσωπικών στοιχείων σας.
- Διαβάστε προσεκτικά την οθόνη παροχής αδειών όταν κάνετε λήψη εφαρμογών. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με εφαρμογές που έχουν πρόσβαση σε πολλές λειτουργίες ή σε σημαντικό ποσοστό των προσωπικών σας στοιχείων.
- Ελέγχετε τους λογαριασμούς σας τακτικά για μη εξουσιοδοτημένη ή ύποπτη χρήση. Αν ανακαλύψετε κάποιο σημάδι κατάχρησης των προσωπικών στοιχείων σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών για διαγραφή ή αλλαγή των στοιχείων του λογαριασμού σας.
- Σε περίπτωση που η συσκευή σας χαθεί ή κλαπεί, αλλάξτε τους κωδικούς πρόσβασης των λογαριασμών σας για να προστατεύσετε τα προσωπικά στοιχεία σας.
- Αποφύγετε τη χρήση εφαρμογών από άγνωστες πηγές και κλειδώστε τη συσκευή σας με μοτίβο, κωδικό πρόσβασης ή PIN.

Μην διανέμετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα

Μην διανέμετε υλικό που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών του περιεχομένου. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν νομικά θέματα που προκαλούνται από την παράνομη χρήση εκ μέρους του χρήστη υλικού που καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Η επισήμανση στην μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι η μπαταρία του προϊόντος αυτού δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66.

Η μπαταρία που είναι ενσωματωμένη στο προϊόν αυτό δεν μπορεί να αντικατασταθεί από το χρήστη. Για πληροφορίες σχετικά με την αντικατάστασή της, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία ή να την πετάξετε σε φωτιά. Μην αποσυναρμολογείτε, συνθλίβετε ή τρυπάτε την μπαταρία. Αν σκοπεύετε να απορρίψετε το προϊόν, το κέντρο αποκομιδής απορριμμάτων θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ανακύκλωση και αντιμετώπιση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας.

Αποποίηση

Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιεχόμενα και υπηρεσίες αυτού του είδους παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες με τρόπο μη εγκεκριμένο από τον ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον παροχέα υπηρεσιών. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη περιεχομένου ή παροχέα υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, επανεκδώσετε, μεταφορτώσετε, δημοσιεύσετε, μεταβιβάσετε, μεταφράσετε, πωλήσετε, δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες, εκμεταλλευτείτε ή διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται μέσω αυτής της συσκευής.

"ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ Ή ΜΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΔΑΠΑΝΕΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΕ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ".

Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται από τρίτους μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης που δεν ελέγχονται από την Samsung. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα της παρούσας αποποίησης, η Samsung ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για διακοπή ή προσωρινή αναβολή οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθενται μέσω αυτής της συσκευής.

Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για εξυπηρέτηση πελατών αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με περιεχόμενο και υπηρεσίες. Οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση για εξυπηρέτηση που σχετίζεται με περιεχόμενο ή υπηρεσίες πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στους αντίστοιχους παροχείς περιεχομένου και υπηρεσιών.

Ευρετήριο

AllShare (DLNA) 103
Bluetooth 107
eBook 115
Google+ 72
Google Latitude 46
Google Mail 66
Google Maps 46
Google Messenger 71
Google Talk 70
Market 49
MP3 Player 87
Polaris Office 116
Samsung Apps 51
Social Hub 72
Tethering
- Μέσω Bluetooth 106
- Μέσω USB 106
- Μέσω Wi-Fi 105

Wi-Fi 100
YouTube 52
Αθόρυβη λειτουργία 32
Αναπαραγωγή βίντεο 81
Αριθμομηχανή 114
Αρχική οθόνη
- Κατάργηση πλαισίων 28
- Κατάργηση στοιχείων 28
- Μετακίνηση στοιχείων 28
- Προσθήκη πλαισίων 28
- Χρήση widget 29
- Χρήση του πλαισίου ειδοποιήσεων 27

Αυτόματη απόρριψη 58
Αφαίρεση της συσκευασίας 11
Βίντεο
- Αναπαραγωγή 81, 85
- Αποστολή στο YouTube 53
- Εγγραφή 77

Διαδίκτυο 42
Διαχείριση αρχείων 115
Διαχείριση εργασιών 31, 118
Δυνατότητα σύνδεσης
- AllShare (DLNA) 103
- Bluetooth 107
- Wi-Fi 100
- Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας 105
- Συνδέσεις GPS 109
- Συνδέσεις USB 98
- Συνδέσεις VPN 110

Ειδοποιήσεις 113
Εισαγωγή κειμένου
- Αντιγραφή και επικόλληση 41
- Με πληκτρολόγιο Samsung 38
- Με πληκτρολόγιο Swype 39

Με φωνητική εισαγωγή Google 37
Ενδεικτικά εικονίδια 26
Εξοικονόμηση ενέργειας 18, 124
Επαφές
Αντιγραφή/ μετακίνηση 93
Δημιουργία 91
Δημιουργία ομάδων 92
Εισαγωγή/Εξαγωγή 93
Εύρεση 91
Ορισμός ταχείας κλήσης 92
Επεξεργαστής φωτογραφιών 86
Εύρεση του κινητού μου 36
Εφαρμογές
Εκκίνηση 29
Κατάργηση εγκατάστασης 31
Κλείσιμο 31
Λήψη 30
Οργάνωση 30
Πολλαπλές εργασίες 31
Ημερολόγιο
Δημιουργία συμβάντων 94
Προβολή συμβάντων 95
Ήχος
Ένταση ήχου συσκευής 32
Ήχος αφής 32
Ήχος κλήσης 32
Ρυθμίσεις 122
Ήχος αφής 32
Κάμερα
Αλλαγή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας 79
Αλλαγή των ρυθμίσεων της κάμερας 76
Εγγραφή βίντεο 77
Λήψη φωτογραφιών 73
Κάρτα SIM/USIM
Κλείδωμα 36
Τοποθέτηση 15
Κάρτα μνήμης
Αφαίρεση 20
Διαμόρφωση 20
Τοποθέτηση 19
Κλείδωμα συσκευής 34
Κλήσεις
Αναμονή 60
Απόρριψη 55
Πραγματοποίηση 54
Πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων 55
Πραγματοποίηση κλήσης με πολλούς συνομιλητές (τηλεφωνική συνδιάσκεψη) 57
Προβολή αρχείων καταγραφής 60
Προώθηση 59
Ταχεία κλήση 92
Φραγή 60
Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια κλήσης 56, 57
Κλήση με πολλούς συνομιλητές (τηλεφωνική συνδιάσκεψη) 57

Κωδικοί πρόσβασης 134
Λειτουργία FDN 59
Λειτουργία πτήσης 21
Λειτουργίες πλήκτρων 14
Μηνύματα
Αποστολή email 68
Αποστολή Google Mail 66
Αποστολή κειμένου 64
Αποστολή πολυμέσων 64
Προβολή email 69
Προβολή Google Mail 66
Προβολή αρχείων καταγραφής 60
Προβολή κειμένου 65
Προβολή πολυμέσων 65
Πρόσβαση σε τηλεφωνητή 65
Μπαταρία
Φόρτιση 16
Οθόνη
Γλώσσα 32
Ρυθμίσεις 123
Στυλ γραμματοσειράς 33
Φόντο 33
Φωτεινότητα 33
Οθόνη αφής
Κλείδωμα/ξεκλείδωμα 24
Χρήση 21
Παγκόσμιο ρολόι 119
Πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο 42
Ρυθμίσεις 120
Σημειώσεις
Δημιουργία 96
Προβολή 96
Συλλογή 84
Συνδέσεις USB
Με Samsung Kies 98
Με Windows Media Player 98
Ως ασύρματο μόντεμ 106
Ως συσκευή πολυμέσων 99
Ως συσκευή φωτογραφικής μηχανής 99
Συνδέσεις VPN 110
Σχέδιο σημείωσης 97
Φωτογραφίες
Επεξεργασία 86
Λήψη 73
Προβολή 84
Χάρτες
Αναζήτηση για κοντινές τοποθεσίες 49
Αναζήτηση για τοποθεσίες 46
Κοινή χρήση τοποθεσιών 46
Λήψη οδηγιών 47
Χρήση της πλοήγησης 48

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με τη συσκευή σας, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής ή του παροχέα υπηρεσιών.

Για να εγκαταστήσετε το Samsung Kies (PC Sync) Kies

1. Πραγματοποιήστε λήψη της τελευταίας έκδοσης του Samsung Kies από την ιστοσελίδα της Samsung (**www.samsung.com/kies**) και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή με καλώδιο USB.
   Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG(72 67 864)